SAMSUNG

Instrukcja obsługi

SyncMaster C24A650X C27A650X C24A650U C27A650U

Kolor i wygląd może się różnić w zależności od urządzenia. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie, mającej na celu poprawę jakości pracy.

BN46-00083B-01

Prawa autorskie

Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.

© 2011 Samsung Electronics

Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.

Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.

Logo SAMSUNG i logo SyncMaster są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.

Znaki Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.

- Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
  - (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
    (tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
  - (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
    (tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
- Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą technika.

Ikony wykorzystane w tym podręczniku

	Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

Symbole oznaczające środki ostrożności

Ostrzeżenie	Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga	Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.

Przed rozpoczęciem używania produktu

	Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
	Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.

Czyszczenie

Czyszczenie

Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.

Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.

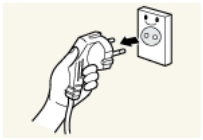

1. Wyłączyć monitor i komputer.
2. Odłączyć przewód zasilający od monitora.

Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

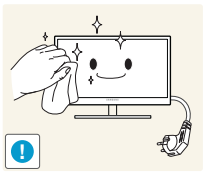

3. Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.

- Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.

- Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.

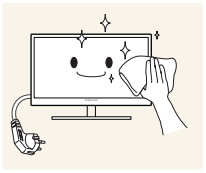

4. Przed czyszczeniem monitora zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.

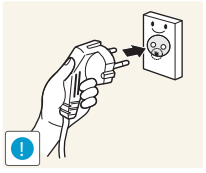

5. Podłączyć przewód zasilający do produktu po jego wyczyszczeniu.
6. Włączyć monitor i komputer.

Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej

- Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu była taka, jak podano poniżej, lub większa.

Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.

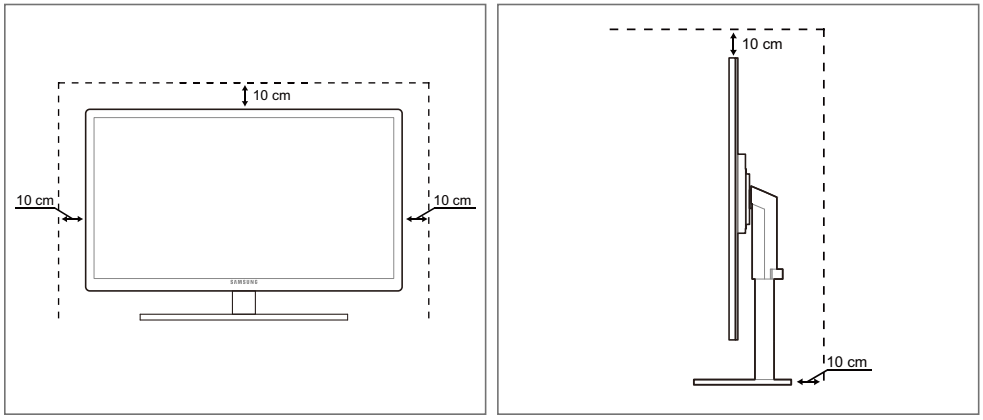

Środki ostrożności przy przechowywaniu

Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu używane są nawilżacze ultradźwiękowe.

Jeśli wnętrze monitora wymaga czyszczenia, koniecznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 110). (usługa płatna).

Zasady bezpieczeństwa

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

Ostrzeżenie

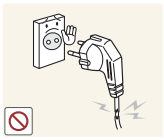

Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

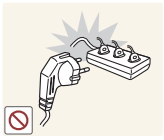

Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

- W przeciwnym razie może dojść do przegrzania gniazda i pożaru.

Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

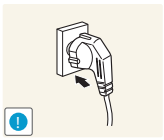

Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

- Niestabilne podłączenie może wywołać pożar.

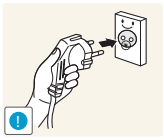

Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).

- Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.

- Uszkodzony przewód zasilający może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

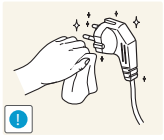

Usuwać obce substancje, na przykład kurz, z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

Uwaga

Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

- Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.

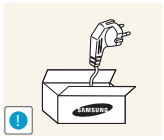

Nie używać przewodu zasilającego do produktów innych niż zatwierdzone, oferowane przez firmę Samsung.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

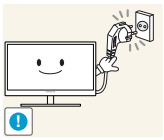

Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód zasilający.

- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem odłączyć przewód zasilający, aby całkowicie odciąć zasilanie produktu.

  Za pomocą przycisku zasilania nie można całkowicie odciąć zasilania produktu.

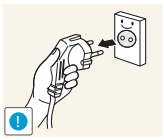

Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Instalacja

Ostrzeżenie

Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

Unikać ustawiania produktu w wąskich przestrzeniach ze słabą wentylacją, na przykład na półkach na książki czy w szafach wnękowych.

- W przeciwnym razie, w związku ze zwiększoną temperaturą wewnętrzną, może dojść do pożaru.

Przechowywać plastikową torbę do pakowania produktu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.

Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).

- Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
- Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.

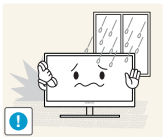

Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

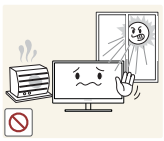

Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

- W przeciwnym razie może dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.

Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

- Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.

Uwaga

Przenosząc produkt, uważać, aby go nie upuścić.

- W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

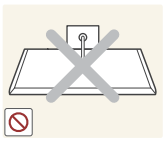

Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

- Może dojść do uszkodzenia ekranu.

Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu nie wystaje.

- Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
- Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.

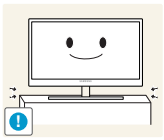

Zachowywać ostrożność, odstawiając produkt.

- Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych lub ekstremalnych temperatur albo na terenie lotniska czy dworca kolejowego, gdzie produkt powinien działać ciągle i przez dłuższy okres) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

- Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 110).

Działanie

Ostrzeżenie

Przez produkt przebiega wysokie napięcie. Nie próbować samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
- W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 110).

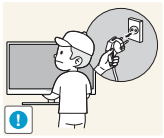

Przed przeniesieniem produktu koniecznie wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć wszystkie kable podłączone do produktu, w tym przewód zasilający i kabel antenowy.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i pożaru albo porażenia prądem.

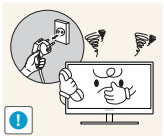

Jeśli z produktu wydobywają się dziwne dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 110).

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

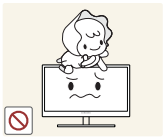

Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

- Produkt mógłby spaść, powodując u dzieci poważne obrażenia ciała.

W razie upadku produktu albo uszkodzenia części zewnętrznych wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 110).

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Nie kłaść na produkcie ciężkich przedmiotów, zabawek ani słodyczy.

- Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.

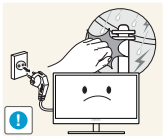

Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami odłączyć przewód zasilający i nie dotykać kabla antenowego.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

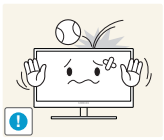

Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

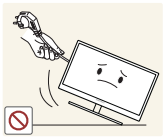

Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.

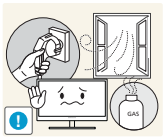

W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

- Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
- Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami nie dotykać przewodu zasilającego i kabla antenowego.

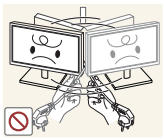

Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.

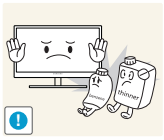

Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.

- Może dojść do wybuchu lub pożaru.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

- W przeciwnym razie, z powodu zwiększonej temperatury wewnętrznej, może dojść do pożaru.

Nie wkładać metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.) do otworu wentylacyjnego ani do portów produktu.

- Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 110).
- Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

- Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 110).
- Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Uwaga

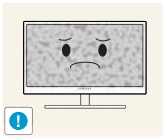

Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, aktywować tryb oszczędzania energii albo wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.

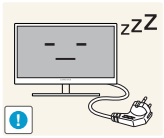

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

- W przeciwny razie, z powodu nagromadzenia kurzu, może dojść do pożaru, przegrzania, porażenia prądem lub upływu prądu.

Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

- Może dojść do pogorszenia wzroku.

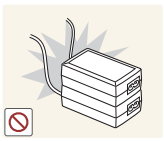

Nie układać zasilaczy prądu stałego jednego na drugim.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

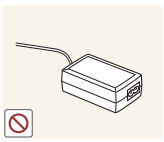

Przed użyciem zasilacza prądu stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

Przed rozpoczęciem używania produktu

Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza prądu stałego i nie pozwalać, aby dostała się do niego woda.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
- Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
- Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu stałego, myjąc podłogę.

Nie umieszczać zasilacza prądu stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

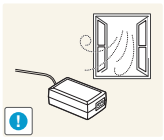

Trzymać zasilacz prądu stałego w dobrze wentylowanym miejscu.

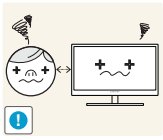

Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie wzroku.

Nie trzymać monitora dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.

- Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

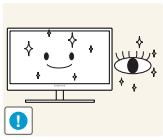

Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.

- Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.

Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.

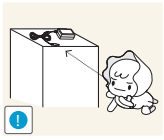

Przechowywać małe akcesoria do produktu poza zasięgiem dzieci.

Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.

- W przeciwnym razie może dojść do uwięzienia i uszkodzenia palców lub dłoni dzieci.
- Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.

Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

- Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Prawidłowa postawa przy produkcie

Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:

- Wyprostować plecy.
- Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.

  Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
- Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
- Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
- Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
- Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.

Spis treści

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA PRODUKTU

2 **Prawa autorskie**
2 Ikony wykorzystane w tym podręczniku
2 Symbole oznaczające środki ostrożności

4 **Czyszczenie**
4 Czyszczenie
5 Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
5 Środki ostrożności przy przechowywaniu

5 **Zasady bezpieczeństwa**
5 Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
7 Instalacja
9 Działanie

13 **Prawidłowa postawa przy produkcie**

PRZYGOTOWANIA

19 **Sprawdzanie zawartości**
19 Rozpakowywanie
20 Sprawdzanie zawartości

22 **Elementy**
22 Przyciski przednie
24 Widok z tyłu

26 **Instalacja**
26 Montaż podstawy
27 Regulacja odchylenia i wysokości produktu
27 Obracanie monitora
28 Mocowanie lub zdejmowanie modułu połączenia bezprzewodowego (Rx)
29 Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej
30 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

31 **"MagicRotation Auto"**

KORZYSTANIE Z FUNKCJI "HUB MONITOR"

32 **Opis funkcji "HUB Monitor"**

Spis treści

33 **Instalacja oprogramowania niezbędnego do korzystania z funkcji "HUB Monitor"**

33 Instalacja oprogramowania "Samsung HUB Monitor Setup"

35 **Podłączenie produktu do komputera w celu korzystania z funkcji "HUB Monitor"**

35 Podłączenie do komputera za pomocą protokołu **USB bezprzew.**

39 Podłączenie do komputera za pomocą kabla **USB**

40 **Korzystanie z funkcji "HUB Monitor"**

40 Używanie produktu jako urządzenia **USB HUB**

42 Podłączenie do sieci **LAN**

43 **Konfiguracja adresu IP HUB Monitor**

43 Dynamiczny adres IP

44 Statyczny adres IP

47 **Zanim skorzystasz z trybów USB bezprzew. lub USB**

PODŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA ŹRÓDŁOWEGO

48 **Czynności wstępne**

48 Czynności sprawdzające

49 **Podłączanie i korzystanie z komputera**

49 Łączenie z komputerem PC

51 Instalacja sterownika

52 Ustawianie optymalnej rozdzielczości

53 Zmiana rozdzielczości za pomocą komputera

56 **Podłączanie słuchawek**

57 **Podłączanie kabla zasilania**

USTAWIENIA EKRANU

58 **MAGIC**

58 SAMSUNG MAGIC **Bright**

60 SAMSUNG MAGIC **Color**

Spis treści

61 **Jasność**
61 Konfiguracja opcji **Jasność**

62 **Kontrast**
62 Konfiguracja opcji **Kontrast**

63 **Ostrość**
63 Konfiguracja opcji **Ostrość**

64 **Zgrubne**
64 Regulowanie opcji **Zgrubne**

65 **Precyzyjne**
65 Regulowanie opcji **Precyzyjne**

66 **Czas reakcji**
66 Konfiguracja opcji **Czas reakcji**

KONFIGURACJA ODCIENIA

67 **Czerwony**
67 Konfiguracja opcji **Czerwony**

68 **Zielony**
68 Konfiguracja opcji **Zielony**

69 **Niebieski**
69 Konfiguracja opcji **Niebieski**

70 **Ton kolorów**
70 Konfiguracja ustawień tonacji kolorystycznej (**Ton kolorów**)

71 **Gamma**
71 Konfiguracja opcji **Gamma**

ZMIANA ROZMIARU LUB POŁOŻENIA EKRANU

72 **Rozmiar obrazu**
72 Zmiana rozmiaru obrazu (**Size**)

73 **Poł. w poziomie i Położenie pionowe**
73 Konfiguracja opcji **Poł. w poziomie** i **Położenie pionowe**

Spis treści

74 **Poł.menu w poz. i Poł. menu w pion.**
74 Konfiguracja opcji **Poł.menu w poz.** i **Poł. menu w pion.**

KONFIGURACJA I ZEROWANIE

75 **HUB**
75 **Auto. wykryw. urz. bezp.**
76 **Połączenie bezprzewodowe**
77 **Połączenie USB**
78 **Analogowe**
79 **HDMI**
80 **Dodatkowe ładowanie USB**
80 **ID urz. bezprzew.**

81 **ECO**
81 **Czujnik ruchu Eco**
83 **Czuj. światła**
86 **Oszcz. energii**
87 **Wyśw. ikonę Eco**

89 **Przezr. menu**
89 Zmiana ustawień opcji **Przezr. menu**

90 **Język**
90 Zmiana języka (**Język**)

91 **Tryb PC/AV**
91 Konfiguracja opcji **Tryb PC/AV**

92 **Autowybór źródła**
92 Konfiguracja opcji **Autowybór źródła**

93 **Czas wyświetlania**
93 Konfiguracja opcji **Czas wyświetlania**

94 **Powt. przycisków**
94 Konfiguracja opcji **Powt. przycisków**

95 **Klawisz dostosow.**
95 Konfiguracja funkcji **Klawisz dostosow.**

Spis treści

96 **Wył. czas. wł/wył**
96 Konfiguracja opcji **Wył. czas. wł/wył**
97 **Ustaw. wył. czas.**
97 Konfiguracja opcji **Ustaw. wył. czas.**
98 **Zeruj**
98 Zerowanie ustawień (**Zeruj**)

MENU INFORMACJE I INNE
99 **INFORMACJE**
99 Wyświetlanie menu **INFORMACJE**
99 **Konfiguracja funkcji Jasność na ekranie początkowym**

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
100 **Wymagania, które należy spełnić przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung**
100 Testowanie produktu
100 Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
101 Sprawdź, co następuje.
104 **Pytania i odpowiedzi**

DANE TECHNICZNE
106 **Ogólne**
108 **Oszczędzanie energii**
109 **Tabela trybu standardowego**

DODATEK
110 **Kontakt z SAMSUNG WORLDWIDE**
112 **Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**
113 **Terminologia**

INDEKS

1 Przygotowania

1.1 Sprawdzanie zawartości

1.1.1 Rozpakowywanie

1 Otworzyć zapakowane pudełko. Uważać, aby nie uszkodzić produktu, otwierając opakowanie ostrym narzędziem.

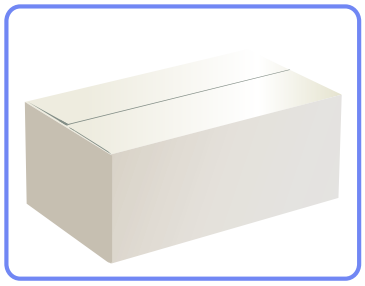

2 Usunąć styropian z produktu.

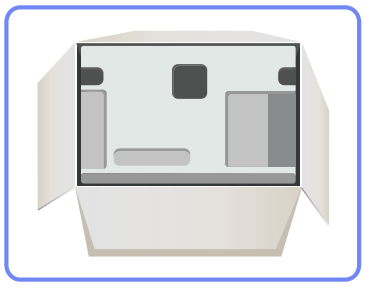

3 Sprawdź zawartość pudełka i zdejmij elementy styropianowe oraz worek foliowy.

- Wygląd elementów znajdujących się w pudełku może się różnić od elementów pokazanych na ilustracji.
- Ilustracja ma służyć jedynie do celów porównawczych.

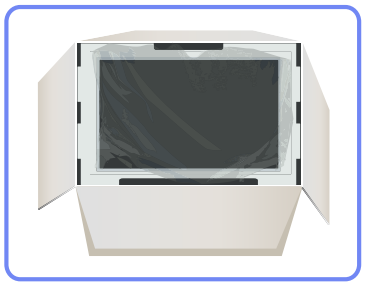

4 Przechowuj pudełko w suchym miejscu, aby można było z niego korzystać przy przenoszeniu produktu w przyszłości.

1.1.2 Sprawdzanie zawartości

- W przypadku braku jakiegokolwiek elementu skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
- Wygląd elementów znajdujących się w opakowaniu oraz akcesoriów sprzedawanych oddzielnie może się różnić od elementów pokazanych na ilustracji.

Elementy montażowe



Skrócona instrukcja konfiguracji

Karta gwarancyjna (dostępna w zależności od kraju)



Instrukcja obsługi

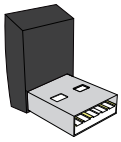

Moduł połączenia bezprzewodowego(Tx)

(Sprzedawane osobno dla modeli C24A650U i C27A650U)

Moduł połączenia bezprzewodowego(Rx)

(Sprzedawane osobno dla modeli C24A650U i C27A650U)

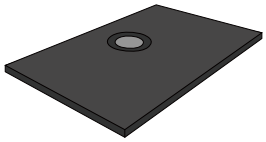

Baza podstawy

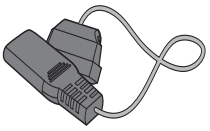

Kabel zasilania

Adapter zasilania prądu zmiennego

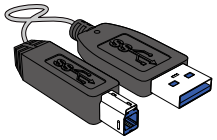

Kabel USB 3.0

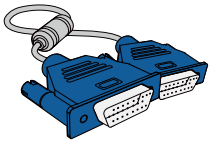

Kabel D-Sub



Kabel HDMI (opcjonalny)

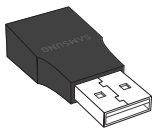

Adapter USB

(Sprzedawane osobno dla modeli C24A650U i C27A650U)

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Adapter USB (Sprzedawane osobno dla modeli C24A650U i C27A650U)

W przypadku problemów z połączeniem modułu połączenia bezprzewodowego do notebooka należy podłączyć go za pomocą adaptera USB.

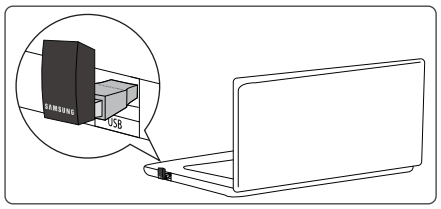

Elementy sprzedawane osobno

Poniższe elementy można zakupić w najbliższym punkcie sprzedaży detalicznej.



Kabel LAN

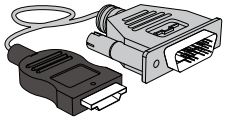

Kabel HDMI na DVI

1.2 Elementy

1.2.1 Przyciski przednie

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

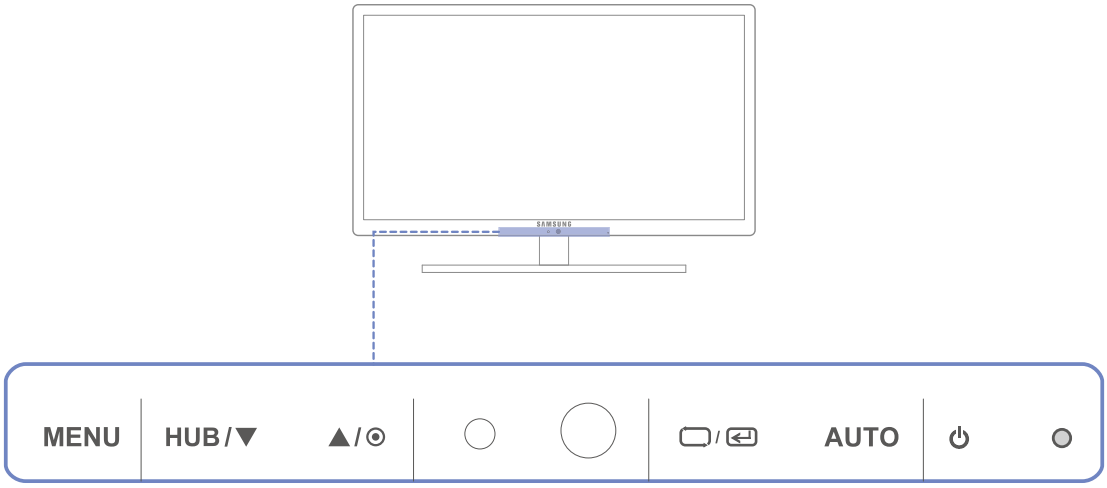

Ikony	Opis
MENU	• Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo powrót do poprzedniego menu. • Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień. Aby zablokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk MENU [MENU] i przytrzymać go przez 5 sekund. Aby odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk MENU [MENU] i przytrzymać go przez ponad 5 sekund. Jeśli sterowanie menu OSD jest zablokowane: • Dostępna jest regulacja opcji **Jasność** i **Kontrast** oraz możliwość przeglądania zawartości opcji **INFORMACJE**. • Funkcję, która przed blokadą menu OSD została przypisana do **Klawisz dostosow.**, można uruchomić poprzez naciśnięcie [HUB].

Ikony	Opis
HUB	Skonfiguruj funkcję **Klawisz dostosow.** i naciśnij przycisk [HUB]. Zostaną włączone następujące opcje. **HUB** - **ECO** - **MAGIC** - **Rozmiar obrazu** Aby skonfigurować funkcję **Klawisz dostosow.**, przejdź do opcji **KONF./ZEROWANIE** → **Klawisz dostosow.** i wybierz tryb.
▲/▼	Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji w menu OSD.
⊙	Regulacja jasności ekranu. Opcję **Głośność**(**VOL**) można regulować, jeśli kabel jest włożony do gniazda [HDMI IN].
▭/↵	Potwierdzanie wyboru menu. Naciśnięcie przycisku [▭/↵], gdy menu OSD nie jest wyświetlone spowoduje zmianę źródła wejściowego (**USB bezprzew.**/**USB**/**Analogowe**/**HDMI**). Włączenie produktu albo zmiana źródła wejściowego przez naciśnięcie przycisku [▭/↵] spowoduje wyświetlenie w lewym górnym rogu ekranu komunikatu zawierającego zmienione źródło wejściowe.
AUTO	Naciśnij przycisk [AUTO], aby automatycznie dopasować ustawienia ekranu. • Dostępne tylko w trybie **Analogowe**. • Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli włączyć funkcję **Autodopasowanie**.
⏻	Włącza lub wyłącza monitor.
◯ (Wskaźnik zasilania)	Jeśli produkt działa normalnie, zaświeci się kontrolka zasilania. • Więcej informacji o funkcji oszczędzania energii znajduje się w "10.2 Oszczędzanie energii". • Aby ograniczyć zużycie energii, należy odłączyć przewód zasilający, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. • Po ustanowieniu połączenia bezprzewodowego dioda LED zasilania zaświeci się na czerwono.

1.2.2 Widok z tyłu

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

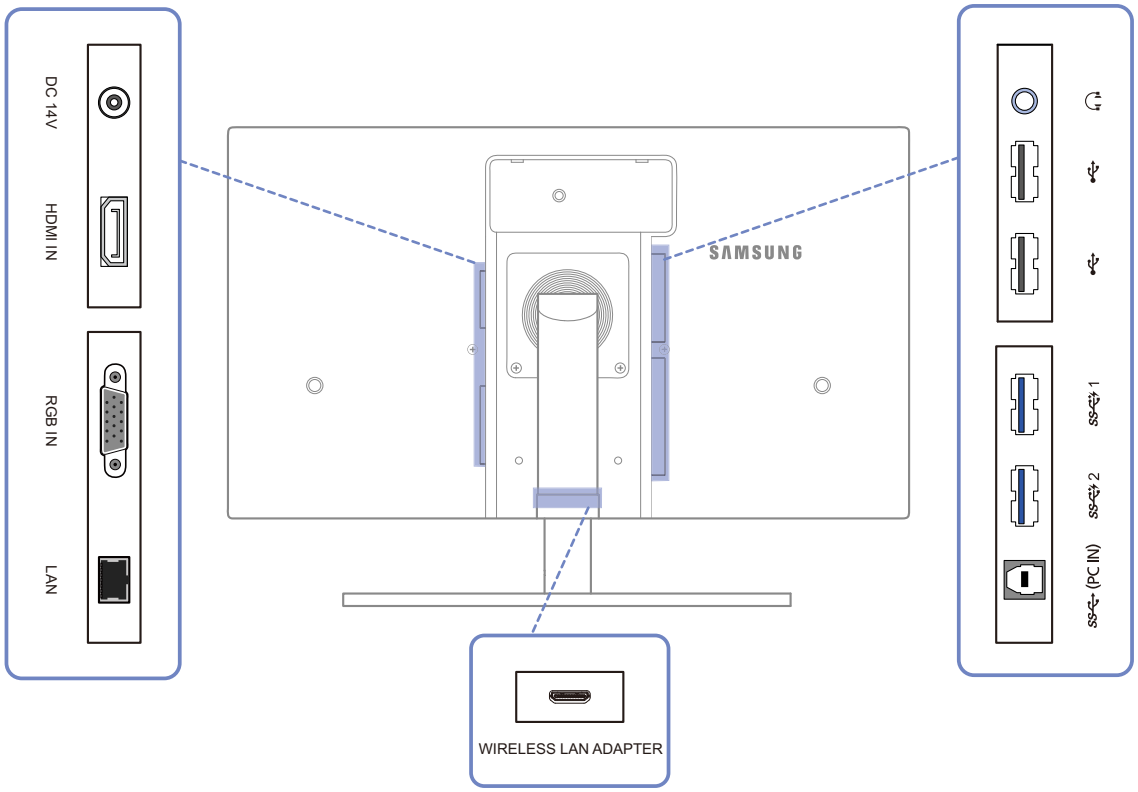

Gniazdo	Opis
	Podłączenie do zasilacza prądu stałego.
	Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
	Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
	Podłączenie do sieci za pomocą kabla LAN.
	Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
	Podłączenie do urządzenia źródłowego przez kabel USB. Zgodność z kablami USB w wersji 2,0 i niższych.
	Podłączenie do urządzenia źródłowego przez kabel USB. Zgodność z kablami USB w wersji 3.0 i niższych.

Gniazdo	Opis
	Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB. Ten port służy tylko do podłączania do komputera.
	Podłączyć do modułu połączenia bezprzewodowego (Rx).

1.3 Instalacja

1.3.1 Montaż podstawy

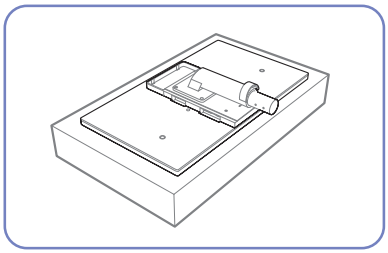

Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub poduszkę. Następnie na tkaninie lub poduszce połóż produkt ekranem do dołu.

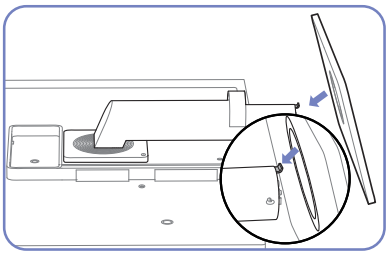

Wsuń bazę podstawy w podstawę tak, jak pokazano na ilustracji przy użyciu strzałek.

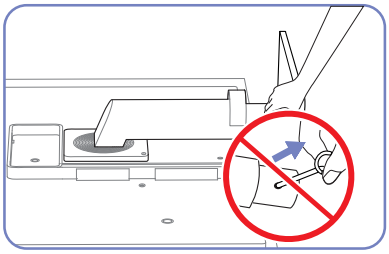

Przed zakończeniem mocowania podstawy nie wyjmuj bolca mocującego.

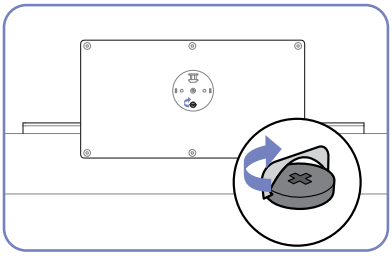

Dokręć solidnie śruby w dolnej części podstawy.

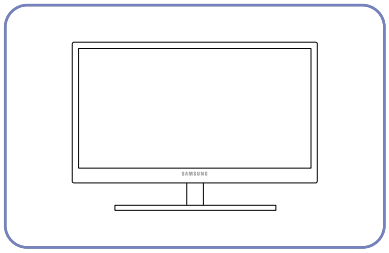

Po zainstalowaniu podstawy umieść produkt pionowo.

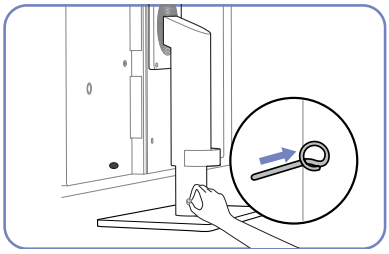

Wyjmij bolec mocujący i ustaw podstawę.

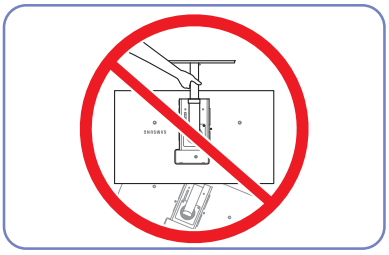

- Uwaga

Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

1.3.2 Regulacja odchylenia i wysokości produktu

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

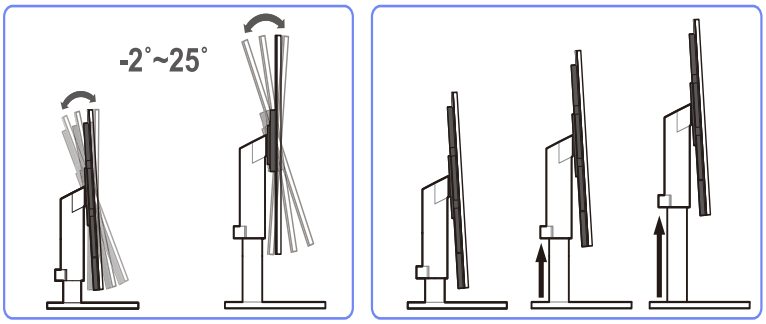

- Aby dopasować wysokość, wyjmij zatyczkę mocującą.
- Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.
- Przytrzymać produkt za środek górnej krawędzi i starannie dopasować wysokość.

1.3.3 Obracanie monitora

Monitor można obrócić zgodnie z poniższymi wskazówkami.

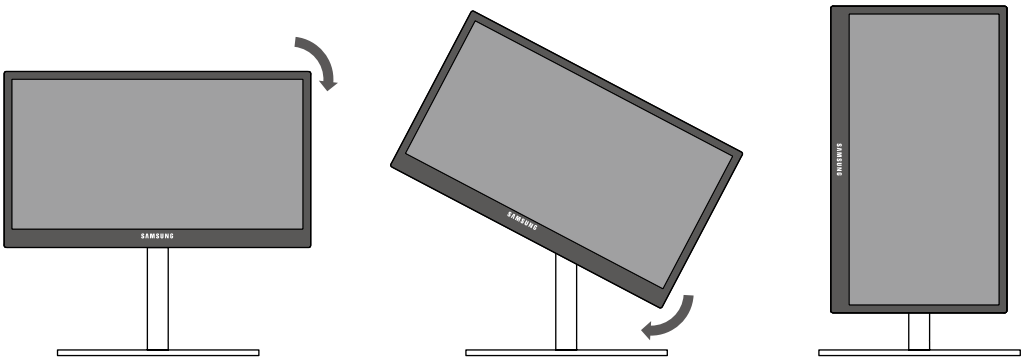

- Pamiętaj, aby wcześniej całkowicie wysunąć podstawę.
- Obrócenie monitora bez jego wysunięcia może spowodować uderzenie rogiem ekranu o podłogę i uszkodzenie go.
- Nie obracaj monitora odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Może to spowodować jego uszkodzenie.

1.3.4 Mocowanie lub zdejmowanie modułu połączenia bezprzewodowego (Rx)

Mocowanie modułu połączenia bezprzewodowego (Rx)

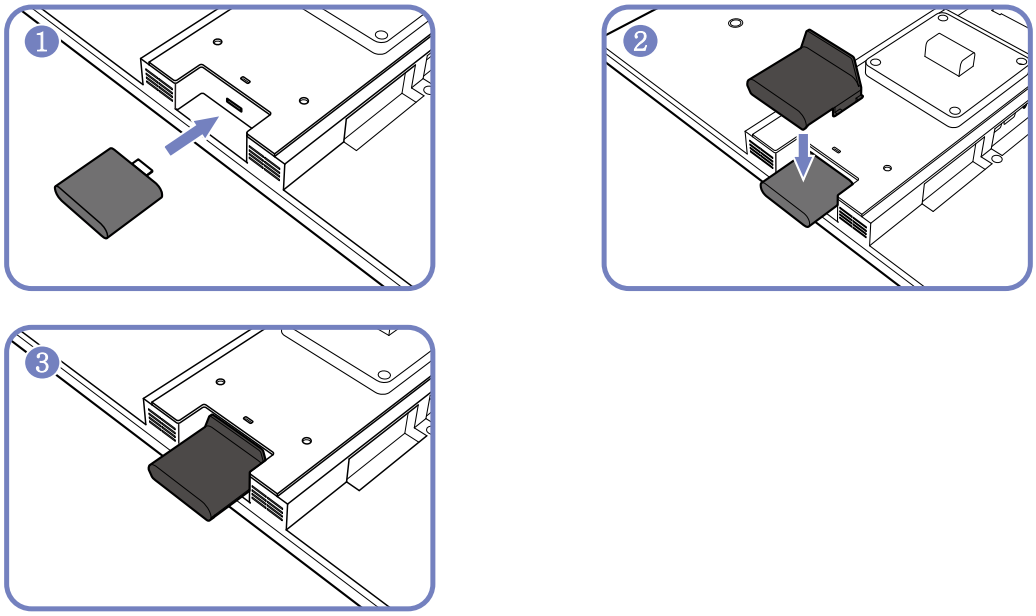

Zdejmowanie modułu połączenia bezprzewodowego (Rx)

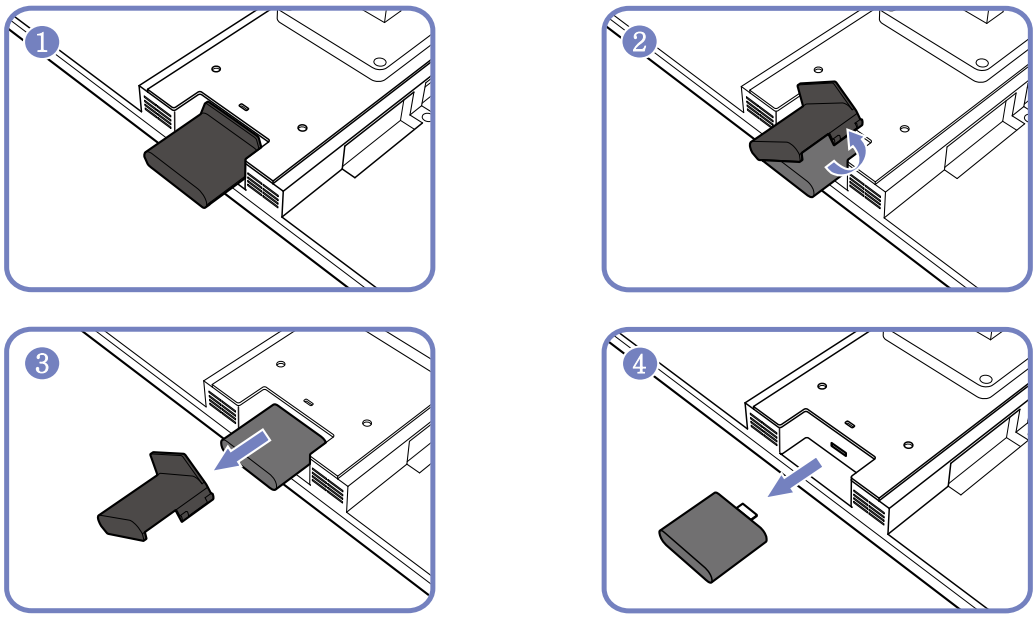

1.3.5 Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej

Przed mocowaniem

Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.

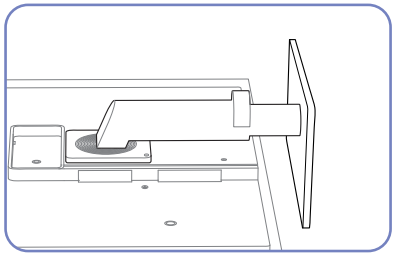

Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub poduszkę. Następnie na tkaninie lub poduszce połóż produkt ekranem do dołu.

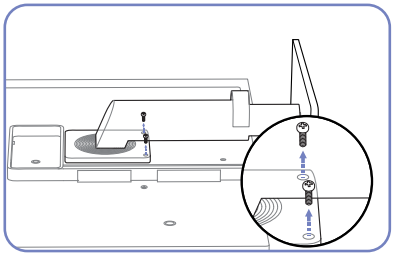

Odkręć śruby ze spodniej części produktu.

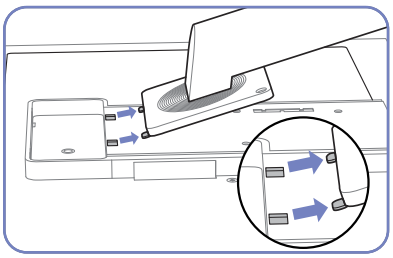

Podnieś i oddziel podstawę.

Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej

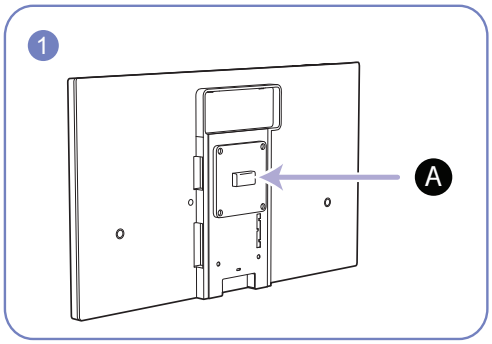

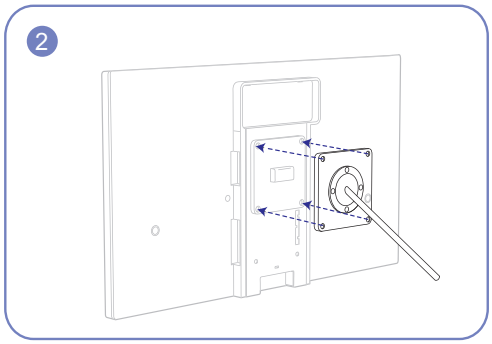

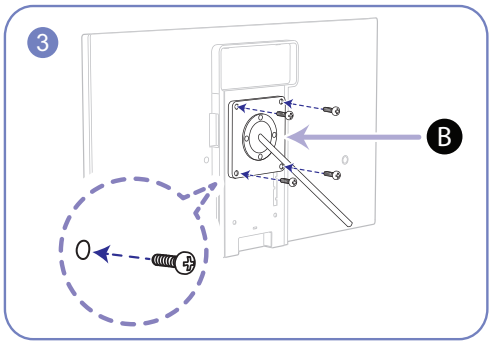

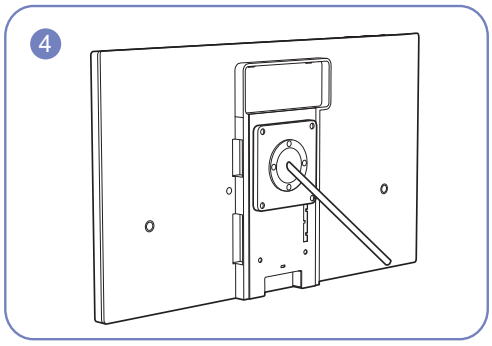

A Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu

B Wspornik (sprzedawany oddzielnie)

Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu naściennego lub podstawy biurkowej.

Uwagi

- Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
- W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
- Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów lub zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym montażem zestawu naściennego.
- Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
- Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.

1.3.6 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych. Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia. Urządzenie blokujące sprzedawane jest oddzielnie.

Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:

1. Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2. Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3. Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4. Zamknij urządzenie blokujące.

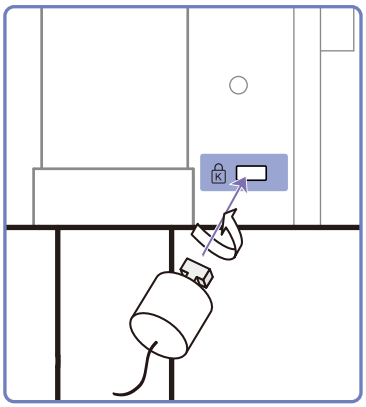

- Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
- Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
- Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.

1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcja "MagicRotation Auto" umożliwia wykrywanie obrotu monitorów wyposażonych w czujnik obrotu i odpowiednie obracanie ekranu systemu Windows.

[Instalacja oprogramowania]

1. Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.

Po instalacji na ekranie zostanie wyświetlone menu (OSD) w języku systemu operacyjnego.
(Takie działanie jest zgodne z podstawowymi politykami systemu Windows).

[Uwaga]

1. Obsługiwane wyłącznie przez system Windows 7 (wersja 32- lub 64-bitowa)
2. Obsługiwane przez kartę graficzną zgodną ze standardami DDC/CI i MS API
   W przypadku karty graficznej niezgodnej z wymienionymi standardami funkcja "MagicRotation Auto" może nie być dostępna.
3. Aby zapewnić maksymalną wydajność funkcji, należy zaktualizować sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
4. Dostępnych jest 14 języków instalacji.

   English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
   Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
5. Jeśli dla orientacji w menu rozdzielczości ekranu w systemie Windows 7 zostanie ustawiony tryb inny niż „Pozioma”, funkcja "MagicRotation Auto" może nie działać prawidłowo.
6. Po obróceniu monitora zostanie wyświetlone menu OSD. Po obróceniu monitora może zostać wyświetlone menu ponownej konfiguracji lub może wystąpić efekt wypalenia ekranu, w zależności od karty graficznej. Jest to działanie systemu operacyjnego Windows i nie jest związane z produktem.
7. Aby nie obracać automatycznie ekranu wraz z monitorem, należy nacisnąć kombinację klawiszy Windows i L, aby zablokować system operacyjny Windows. Jeśli zablokowanie systemu operacyjnego nie jest możliwe, jest to spowodowane ograniczeniami interfejsu API systemu Windows i nie jest związane z produktem.
8. Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli źródło sygnału jest ustawione na tryb **USB bezprzew.** lub **USB**.

2 Korzystanie z funkcji "HUB Monitor"

Z funkcji "HUB Monitor" można korzystać, podłączając produkt do komputera za pomocą protokołu Wireless USB lub kabla USB. Funkcja "HUB Monitor" umożliwia wykorzystanie produktu jako koncentratora, dzięki czemu można sterować podłączonym urządzeniem za pomocą produktu, bez konieczności podłączania do komputera.

2.1 Opis funkcji "HUB Monitor"

"HUB Monitor" to system HUB (koncentratorów) opracowany przez firmę Samsung, który umożliwia wygodne sterowanie komputerem notebook PC, który ma niewielki ekran i ograniczoną ilość dostępnych gniazd wejścia/wyjścia.

Komputery typu notebook lub netbook zapewniają użytkownikowi mobilność, ale mogą być niewygodne podczas pracy w biurze lub w domu. Podłączenie komputerów typu notebook PC obsługujących funkcję "HUB Monitor" umożliwia wyświetlanie zawartości niewielkiego ekranu komputera na większym monitorze. Dzięki funkcji HUB możliwe jest sterowanie wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą komputera notebook PC. Jest to możliwe pomimo ograniczonej ilości gniazd wejścia/wyjścia na komputerze.

W szczególności zaawansowana technicznie funkcja bezprzewodowego połączenia USB umożliwia bezprzewodowe połączenie produktu z komputerem notebook PC. Ponadto udostępnia zróżnicowane treści multimedialne zapisane na komputerze notebook PC.

Odpowiednio konfigurując ustawienia ekranu, można także korzystać z trzech monitorów.

2.2 Instalacja oprogramowania niezbędnego do korzystania z funkcji "HUB Monitor"

Instalowanie na komputerze oprogramowania dostarczonego z produktem.

Aby zapewnić najwyższą wydajność funkcji HUB Monitor, należy regularnie odwiedzać witrynę www.samsung.com i aktualizować sterownik.

2.2.1 Instalacja oprogramowania "Samsung HUB Monitor Setup"

To oprogramowanie jest niezbędne do korzystania z funkcji HUB Monitor. Na instalację oprogramowania mogą mieć wpływ karta graficzna, płyta główna oraz uwarunkowania sieciowe komputera.

1. Włóż instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij przycisk "Installing the Software".
3. Kliknąć program instalacyjny "Samsung HUB Monitor Setup".
4. Sprawdź numer modelu dostępny na etykiecie w prawym dolnym rogu z tyłu produktu. Następnie zainstaluj program odpowiedni dla modelu, postępując według następujących instrukcji.

   Dla modelu CA650X, aby zainstalować odpowiedni program, kliknij ikonę [ ].

   - Ma to zastosowanie jeśli chcesz bezprzewodowo połączyć produkt z komputerem PC za pomocą modułu połączenia bezprzewodowego. (Produkt można także połączyć przewodowo z komputerem PC korzystając z kabla USB 3.0.)

     - Podczas instalacji sterownika wybierz kraj ,w którym produkt będzie używany. Używanie produktu w innym kraju niż wybrany jest niezgodne z prawem.
     - Jeśli na ekranie głównym nie pojawi się okno instalacji oprogramowania, zainstaluj program "Samsung HUB Monitor Setup" korzystając z pliku wykonywalnego ("CA650X_Wireless_HUB_Monitor.exe") na płycie CD-ROM.

   Dla modelu CA650U, aby zainstalować odpowiedni program, kliknij ikonę [ ].

   - Ma zastosowanie, jeśli przewodowo połączyć produkt z komputerem PC za pomocą kabla USB 3.0.

     - Aby połączyć produkt z komputerem PC za pomocą modułu połączenia bezprzewodowego (sprzedawanego osobno), zainstaluj program dla CA650X [ ]. Model CA650U nie zawiera modułu połączenia bezprzewodowego. Moduł można zakupić u najbliższego sprzedawcy.
     - Jeśli na ekranie głównym nie pojawi się okno instalacji oprogramowania, zainstaluj program "Samsung HUB Monitor Setup" korzystając z pliku wykonywalnego ("CA650U_USB_HUB_Monitor.exe") na płycie CD-ROM.

5. Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.

Korzystanie z funkcji "HUB Monitor"

6 Po zainstalowaniu sterownika "Samsung HUB Monitor Setup" należy dostosować ustawienia wyjścia dźwiękowego zgodnie z indywidualnymi wymogami.

Panel sterowania → Dźwięk → Głośniki → Konfiguruj głośniki

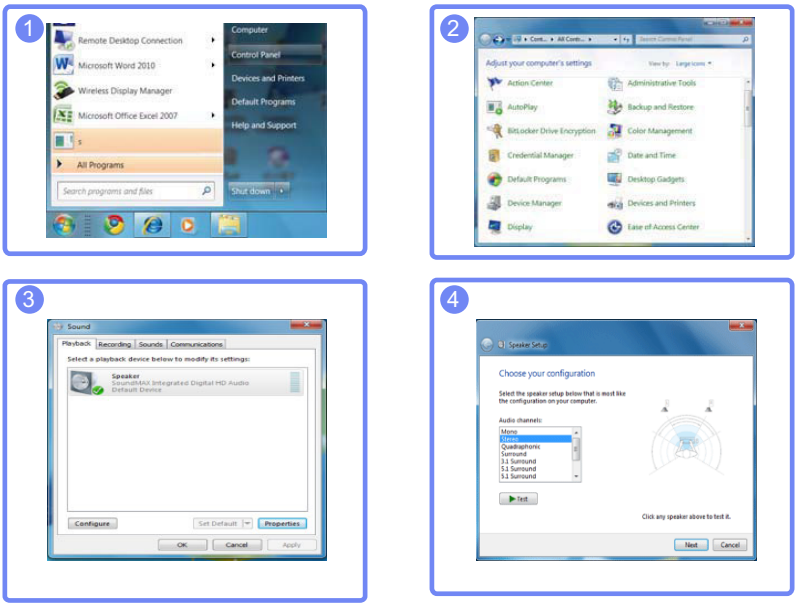

Oprogramowanie "Samsung HUB Monitor Setup" składa się z aplikacji "Samsung Wireless HUB Monitor" oraz "Samsung Wireless Monitor". Aby usunąć oprogramowanie, przejść do opcji menu komputera **Start → Ustawienia → Panel sterowania** i dwukrotnie kliknąć opcję **Dodaj lub usuń programy**. Wybrać z listy pozycje "Samsung Wireless HUB Monitor" oraz "Samsung Wireless Monitor" i kliknąć opcję **Zmień/Usuń**. (Obowiązuje wyłącznie, gdy program [ ] został zainstalowany przy pomocy pliku wykonywalnego ("CA650X_Wireless_HUB_Monitor.exe").)

2.3 Podłączenie produktu do komputera w celu korzystania z funkcji "HUB Monitor"

Podłączenie produktu do komputera przez protokół Wireless USB i kabel USB.

Połączenie produktu z komputerem przez protokół Wireless USB i kabel USB pozwala na obiór sygnału audio, jeśli do portu [🎧] produktu podłączone są słuchawki lub głośniki. (Opcja niedostępna, gdy jest podłączony kabel D-SUB lub HDMI-DVI).

Jeśli komputer jest podłączony, produkt automatycznie przełączy się na tryb wykrytego źródła wejściowego. Jeśli do produktu podłączonych jest kilka urządzeń źródłowych, źródło wejściowe zmieni się automatycznie według następującej kolejności, od lewej do prawej: tryb **USB bezprzew.** > tryb **USB** > tryb **Analogowe** > tryb **HDMI**.

Przy pierwszym podłączeniu produktu do komputera optymalna rozdzielczość (1920 × 1080) zostanie wybrana automatycznie, a ekran zostanie ustawiony w trybie rozszerzonym. Przy kolejnym podłączeniu produktu do komputera zostaną zastosowane ustawienia niestandardowe rozdzielczości.

W przypadku podłączenia do monitora HUB Monitor wielu wyjść wyświetlania komputera PC sygnał wyświetlany na ekranie monitora zależy od specyfikacji komputera PC.

2.3.1 Podłączenie do komputera za pomocą protokołu USB bezprzew.

- Model CA650U nie zawiera modułu połączenia bezprzewodowego. Moduł można zakupić u najbliższego sprzedawcy.
- Po ustanowieniu połączenia bezprzewodowego dioda LED zasilania zaświeci się na czerwono.

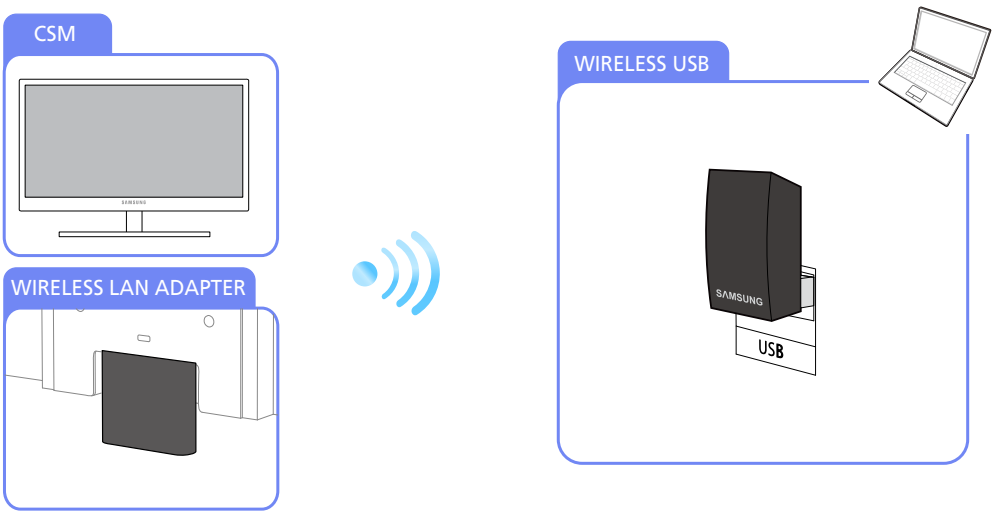

Aby korzystanie z funkcji Wireless USB było możliwe, należy podłączyć dostarczony moduł połączenia bezprzewodowego (Rx) do portu [WIRELESS LAN ADAPTER] produktu. Następnie włożyć moduł połączenia bezprzewodowego (Tx) do gniazda USB komputera. Moduł połączenia bezprzewodowego

umożliwia bezprzewodowe połączenie pomiędzy produktem i komputerem PC. Aby zmaksymalizować odbiór sygnału, moduł podłączony do komputera powinien być skierowany w stronę produktu.

Zakłócenia z otoczenia mogą wpływać na komunikację bezprzewodową z urządzeniem. Między monitorem i komputerem nie należy umieszczać żadnych przedmiotów mogących utrudnić łączność bezprzewodową. Ich obecność może obniżyć siłę nadawanego sygnału bądź zmniejszyć czułość odbiornika.

- Odbiornik (moduł) HUB Monitor powinien znajdować się na tym samym poziomie co nadajnik (moduł) komputera i powinien być skierowany w jego stronę.

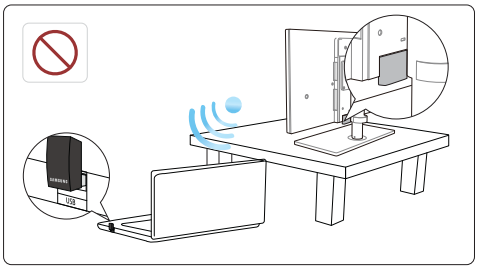

Jeśli odbiornik (moduł) HUB Monitor nie znajduje się na tym samym poziomie co nadajnik (moduł) komputera, powierzchnia stołu może być przeszkodą obniżającą jakość sygnału bezprzewodowego. Może do tego dojść nawet, jeśli moduły są skierowane w swoją stronę.

- Osłabienie nadawanego/odbieranego sygnału może wpłynąć na szybkość odtwarzania na ekranie obrazów pochodzących z filmu lub gry (sekwencje mogą być urywane bądź spowolnione).
- Aby zapewnić najlepszą jakość nadawanego/odbieranego sygnału, należy podłączyć nadajnik (moduł) do portu USB (z dowolnej strony notebooka) znajdującego się najbliżej odbiornika (modułu) HUB Monitor.
- Najlepsze parametry komunikacji bezprzewodowej występują przy odległości komputera od odbiornika (modułu) HUB Monitor nieprzekraczającej 70 cm. Komputer i monitor powinny stać na tej samej powierzchni lub znajdować się na takiej samej wysokości. W innym przypadku może nastąpić pogorszenie parametrów nadawania/odbioru sygnału.
- Umieszczenie HUB Monitor na stalowej powierzchni spowoduje pogorszenie jakości komunikacji bezprzewodowej.
- Nie stawiać przed produktem żadnych przedmiotów, które mogłyby zakłócić transmisję sygnału. Takie przedmioty mogą osłabiać odbiór sygnału.
- Nie można bezprzewodowo podłączać tego produktu równocześnie do wielu komputerów ani wielu produktów do jednego komputera.

Podłączenie do komputera za pomocą protokołu USB bezprzew.

1. Zainstalować na komputerze oprogramowanie "Samsung HUB Monitor Setup" i podłączyć klucz sprzętowy do portu USB komputera.
2. Nacisnąć przycisk [⏍/↵], aby zmieć źródło wejściowe produktu na Wireless.

3 Kliknąć dwukrotnie utworzoną na pulpicie ikonę "Wireless Display Manager". Pojawi się poniższy ekran.

Dostępnych jest pięć poziomów siły sygnału.

W przypadku odbioru najsilniejszego sygnału świecić będzie wszystkie pięć pasków wskaźnika siły sygnału, łącznie z paskiem zielonym. Przy najsłabszym sygnale włączony będzie tylko czerwony pasek.

Przy próbie podłączenia produktu do komputera przez protokół Wireless USB może pojawić się następujący ekran „**Kreator znajdowania nowego sprzętu**”. Należy przeprowadzić instalację według instrukcji wyświetlonych na ekranie.

4 Kliknąć dwukrotnie monitor z koncentratorem, aby otworzyć następujący ekran.

Jeśli między produktem a komputerem zostanie nawiązane połączenie, nad paskami siły sygnału pojawi się symbol [✓], jak pokazano poniżej, a produkt będzie wyświetlać zawartość ekranu komputera. Brak symbolu [✓] będzie oznaczać, że nie ustanowiono połączenia między produktem a komputerem.

5 Kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję **Podłączony monitor**, aby wyświetlić menu podręczne, jak pokazano poniżej.

- **Rozłącz**: Zakończenie połączenia bezprzewodowego między produktem a komputerem.
- **Ustaw jako domyś.**: Nadanie pierwszeństwa podłączaniu produktu do komputera w przypadku wykrycia sygnału bezprzewodowego. Jeśli produkt zostanie ustawiony jako monitor domyślny, obok ikony monitora pojawi się gwiazdka.

- **Zmień nazwę**: Nadanie podłączonemu monitorowi indywidualnej nazwy.

Program zostanie aktywowany automatycznie, umożliwiając korzystanie z połączenia Wireless USB, nawet przy zamkniętym oknie "Wireless Display".

Automatyczne/ręczne podłączenie za pomocą protokołu Wireless USB

Ustawić opcję **Auto. wykryw. urz. bezp.** w menu wyświetlanym na ekranie dotyczącym funkcji **HUB** w pozycji **Włączona**. Jeśli produkt znajduje się w odległości nie większej niż 70cm od komputera, połączenie za pomocą protokołu Wireless USB zostanie nawiązane automatycznie. Pierwszeństwo będzie mieć połączenie za pomocą protokołu Wireless USB, nawet jeśli produkt będzie pracować w trybie oszczędzania energii albo będzie podłączony do innego źródła wejściowego (**Analogowe**/**HDMI**/**USB**). Przy próbie nawiązania połączenia zostanie wyświetlony komunikat **Łączenie z komputerem…** [Połączenie z komputerem...].

Aby ustanowić połączenie przez protokół Wireless USB, gdy opcja **Auto. wykryw. urz. bezp.** jest ustawiona w pozycji **Wył.**, należy nacisnąć przycisk [⏎] w celu przełączenia trybu na **USB bezprzew.**. Przy próbie nawiązania połączenia zostanie wyświetlony komunikat **Łączenie z komputerem…** [Połączenie z komputerem...]. Dezaktywacja trybu Wireless USB spowoduje automatyczne przywrócenie poprzedniego trybu.

2.3.2 Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB

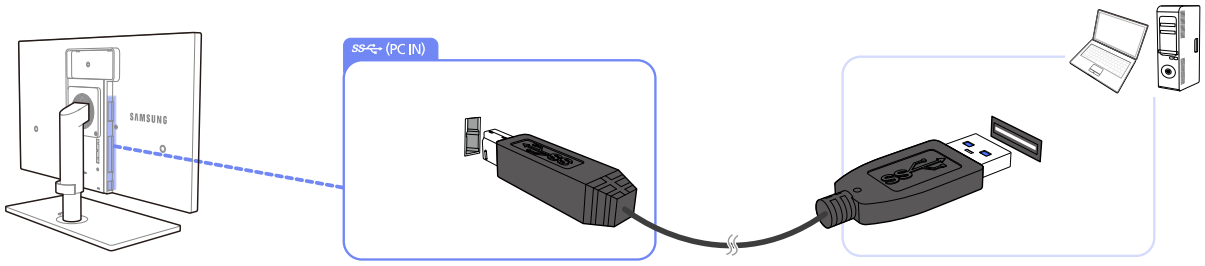

Podłączyć kabel USB do portu [ ] z tyłu produktu i portu USB [ ] komputera.

Do podłączenia produktu do komputera PC można użyć kabla USB 2.0. Jednak aby połączenie USB 3.0 działało prawidłowo, komputer powinien obsługiwać technologię USB 3.0.

Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB

1. Podłączyć komputer stacjonarny do produktu za pomocą kabla USB.
2. Nacisnąć przycisk [⏎], aby zmieć źródło wejściowe produktu na źródło trybu **USB**.
3. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, produkt wyświetli ekran komputera.

Automatyczne/ręczne podłączenie za pomocą kabla USB

Po podłączeniu kabla USB do produktu i do komputera źródło wejściowe zostanie automatycznie zmienione na źródło trybu **USB**. Tryb USB będzie mieć pierwszeństwo, nawet wówczas, gdy produkt będzie pracować w trybie oszczędzania energii albo będzie podłączony do innego źródła (**Analogowe**/**HDMI**). Źródło wejściowe nie przełącza się na tryb **USB** automatycznie. Należy nacisnąć przycisk [⏎], aby przełączyć tryb na **USB**.

- Jeśli produkt będzie podłączony równocześnie przez protokół Wireless USB i kabel USB, pierwszeństwo będzie mieć tryb Wireless USB.
- Odłączenie kabla USB spowoduje automatyczne przywrócenie poprzedniego trybu.

2.4 Korzystanie z funkcji "HUB Monitor"

Funkcja HUB Monitor jest dostępna jedynie wówczas, gdy produkt jest podłączony do komputera PC za pośrednictwem funkcji Wireless USB lub kabla USB.

2.4.1 Używanie produktu jako urządzenia USB HUB

Używanie produktu jako koncentratora pozwala na równoczesne podłączanie do produktu i używanie różnych urządzeń źródłowych.

Komputera nie można połączyć z wieloma urządzeniami źródłowymi równocześnie, ponieważ jest on wyposażony w ograniczoną liczbę portów wejściowych/wyjściowych. Funkcja HUB produktu poprawia wydajność pracy, umożliwiając podłączenie wielu urządzeń źródłowych do portów USB produktu równocześnie, bez podłączania ich do komputera.

- Produkt jest zgodny z kablem USB 2.0. Jednak aby można było w pełni wykorzystać funkcję HUB, komputer powinien obsługiwać technologię USB 3.0.
- W przypadku wystąpienia problemów w komunikacji z komputerem PC wyposażonym w funkcję USB 3.0 należy pobrać z witryny producenta komputera i zainstalować najnowszą wersję sterownika.

Używanie produktu jako urządzenia USB HUB

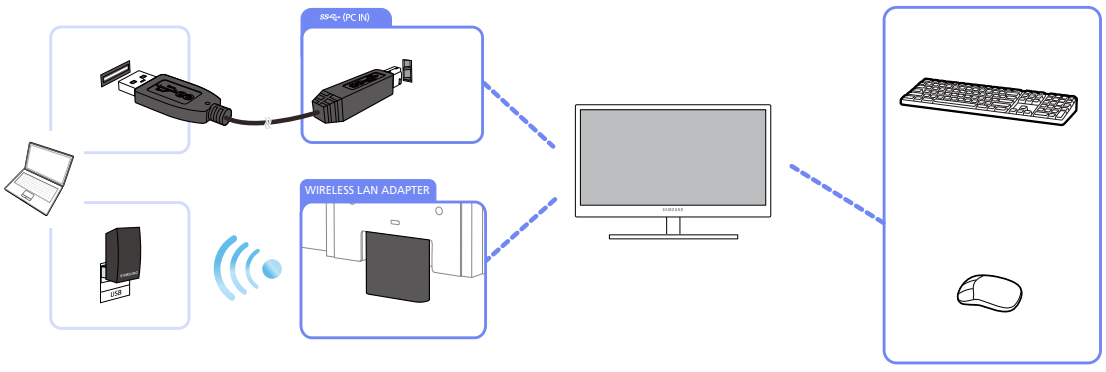

Podłączenie do komputera wielu urządzeń źródłowych powoduje bałagan związany z zastosowaniem wielu kabli. Podłączenie urządzeń bezpośrednio do produktu eliminuje tę niedogodność.

- Aby przyspieszyć wykrywanie i uruchamianie urządzenia źródłowego, podłącz je do niebieskiego gniazda USB 3.0 z tyłu produktu.
- Zewnętrzny dysk twardy wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Należy pamiętać o jego podłączeniu do źródła zasilania.

Korzystanie z funkcji "HUB Monitor"

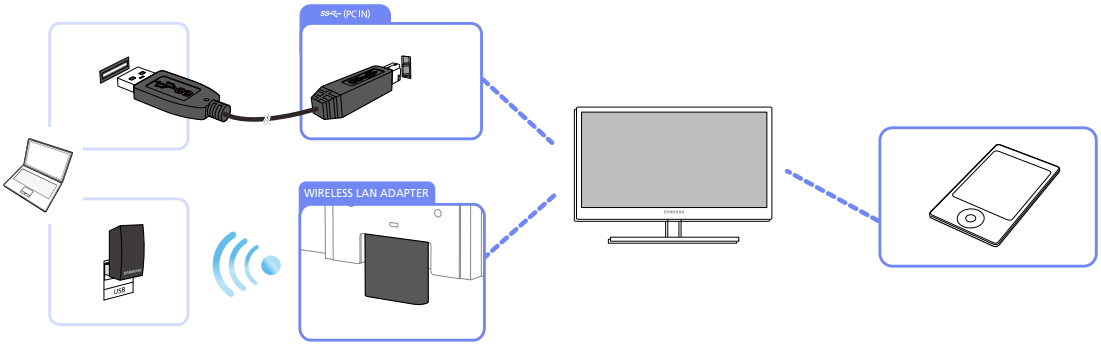

Podłączenie mobilnego urządzenia IT, na przykład odtwarzacza MP3 lub smartfona, do produktu podłączonego do komputera. Umożliwia to używanie urządzenia za pośrednictwem komputera lub ładowanie akumulatora urządzenia.

- Aby naładować baterię urządzenia, podłącz je do niebieskiego gniazda USB 3.0 z tyłu produktu.
- Ładowanie akumulatora jest możliwe w trybie oszczędzania energii, ale nie wówczas, gdy produkt jest wyłączony.
- Należy pamiętać, że akumulator nie będzie ładowany, jeśli przewód zasilający nie będzie podłączony do gniazda elektrycznego.

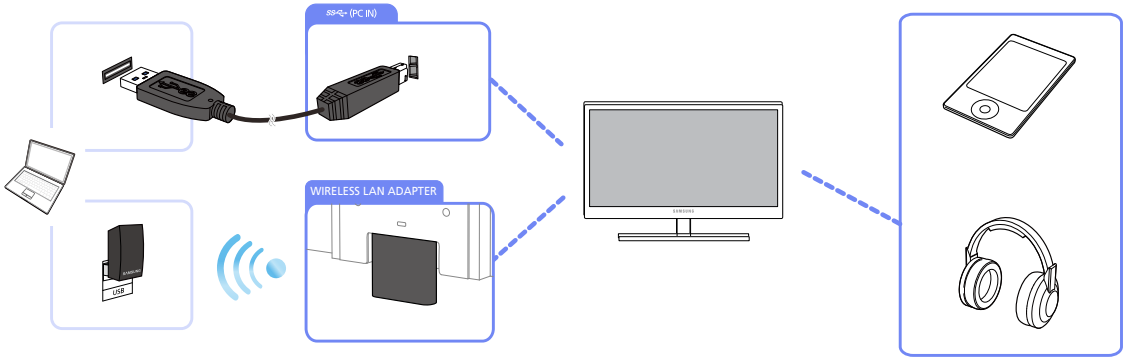

Podłączenie wielu urządzeń źródłowych do produktu i używanie urządzenia wybranego poprzez zmianę źródła wejściowego.

2.4.2 Podłączenie do sieci LAN

Funkcja "HUB Monitor" pozwala na korzystanie z Internetu za pomocą komputera przy kablu LAN podłączonym do produktu (o ile produkt jest podłączony do komputera), bez konieczności podłączania kabla LAN bezpośrednio do komputera.

Jest to możliwe dzięki wewnętrznemu układowi scalonemu, który wysyła dane odbierane przez kabel LAN do komputera w postaci przekonwertowanego sygnału USB.

Podłączenie do sieci LAN za pomocą protokołu Wireless USB

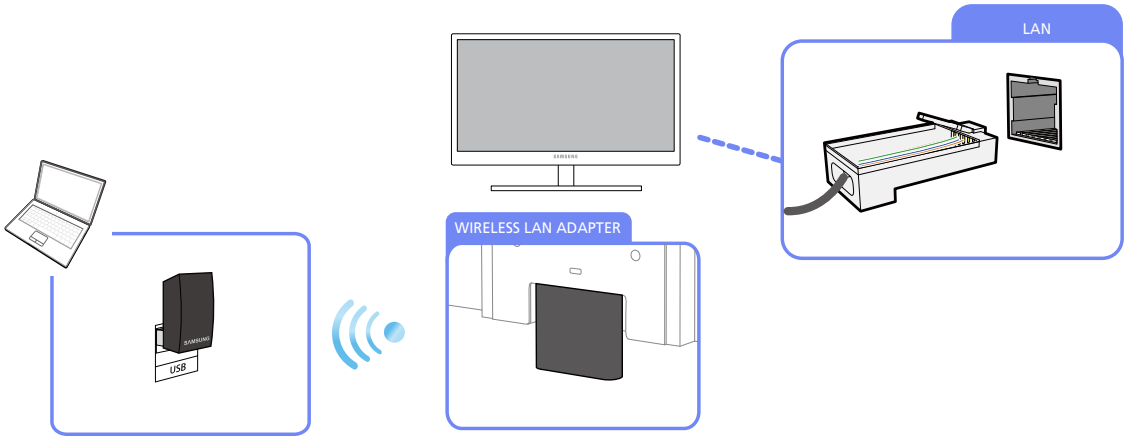

Podłączenie do sieci LAN za pomocą kabla USB

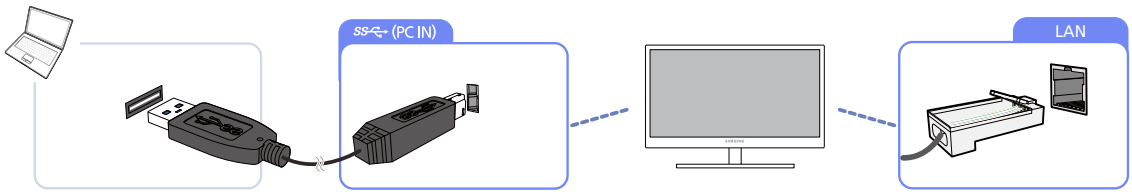

Nie można podłączać tego produktu równocześnie do wielu komputerów źródłowych ani wielu produktów do jednego komputera.

2.5 Konfiguracja adresu IP HUB Monitor

1. Po zainstalowaniu zintegrowanego sterownika monitora HUB Monitor wybierz opcje **Panel sterowania** → **Sieć i Internet** → **Centrum sieci i udostępniania** → Zmień ustawienia karty sieciowej.
2. Wyświetlone zostaną następujące dwa urządzenia.
   a. Urządzenie sieciowe komputera PC
   b. Karta sieciowa monitora HUB Monitor (adapter USB/Ethernet)

   Dwa powyższe urządzenia odnoszą się do karty sieciowej komputera PC i karty sieciowej monitora HUB Monitor.

Aby skorzystać z Internetu za pomocą karty sieciowej monitora HUB Monitor, skonfiguruj ustawienia sieci w poniższy sposób, zależnie od używanego typu adresu IP.

2.5.1 Dynamiczny adres IP

Tryb dynamicznego adresowania IP automatycznie konfiguruje ustawienia sieciowe komputera przy użyciu danych wysyłanych przez serwer, który przydziela adresy IP. Jest to możliwe dzięki usłudze „DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protokół dynamicznej konfiguracji hosta)”. Usługa składa się z trzech etapów: wysłania do serwera DHCP żądania przydzielenia adresu IP po uruchomieniu komputera, wysłania przez serwer DHCP danych sieciowych takich jak adres IP z powrotem do komputera PC i automatycznego zastosowania odebranych danych sieciowych do ustawień sieci na komputerze PC. Usługa DHCP jest wygodna i użyteczna, szczególnie w miejscach, gdzie używa się wielu komputerów. Teoretycznie adres IP zmienia się za każdym uruchomieniem komputera (lub wysłaniem żądania przydzielenia adresu IP); w wielu przypadkach jednak bieżący adres IP jest przyznawany ponownie. Router internetowy spełnia dwie funkcje: w tym samym czasie tworzy prywatne adresy IP (usługa NAT) i automatycznie przydziela adresy IP do każdego komputera PC (usługa DHCP).

Podczas korzystania z karty sieciowej monitora HUB Monitor lub karty sieciowej notebooka upewnij się, że kabel LAN jest podłączony wyłącznie do jednego urządzenia. W przeciwnym razie może nastąpić awaria systemu.

Użytkowanie dynamicznego adresu IP

1. Aby skorzystać z dynamicznego adresy IP, podłącz kabel LAN do HUB Monitor.
2. Następnie przejdź do menu ustawień sieci i włącz kartę sieciową monitora HUB Monitor (wybierz opcję **Użyj**).

   Wybierz opcje **Panel sterowania** → **Sieć i Internet** → **Centrum sieci i udostępniania** → Zmień ustawienia karty sieciowej. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową

monitora HUB Monitor (oznaczoną jako „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7”) i wybierz opcję **Użyj**.

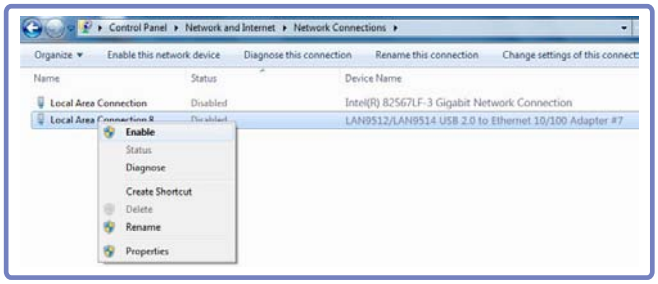

3 Korzystając z menu ustawień sieci upewnij się, że tryb przypisywania adresu IP do karty sieciowej monitora HUB Monitor jest ustawiony na **Auto**.

Wybierz opcje **Panel sterowania** → **Sieć i Internet** → **Centrum sieci i udostępniania** → Zmień ustawienia karty sieciowej. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową monitora HUB Monitor (oznaczoną jako „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7”).

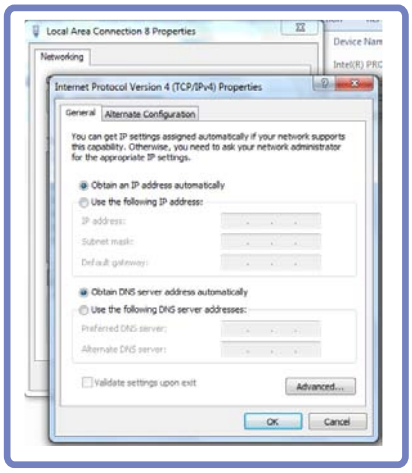

Wybierz **Właściwości** → **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)** → **Właściwości**.

2.5.2 Statyczny adres IP

Aby skonfigurować adres IP (prywatny lub publiczny) na komputerze, dystrybutor (najczęściej serwer) musi rozdzielić i przypisać adres IP do komputera PC. Publiczny adres IP jest przypisywany przez dostawcę usług internetowych, prywatne adresy IP są przydzielane przez router. Możesz wybrać, czy adres IP na komputerze ma być konfigurowany ręcznie lub automatycznie. Tryb statycznego adresowania IP służy do ręcznego wprowadzania adresu IP. Tryb statycznego adresowania IP jest odpowiedni, jeśli adres IP komputera nie powinien się zmieniać (np. w przypadku serwera do współdzielenia plików) i zazwyczaj nie używany, chyba, że warunki tego wymagają.

Podczas korzystania z karty sieciowej monitora HUB Monitor lub karty sieciowej notebooka upewnij się, że kabel LAN jest podłączony wyłącznie do jednego urządzenia. W przeciwnym razie może nastąpić awaria systemu.

Użytkowanie statycznego adresu IP

1 Przestaw stan karty LAN notebooka PC na **Nie używaj**.

2 Wybierz opcje **Panel sterowania** → **Sieć i Internet** → **Centrum sieci i udostępniania** → Zmień ustawienia karty sieciowej. Następnie kliknij prawym przyciskiem na karcie sieciowej notebooka PC i wybierz **Nie używaj**.

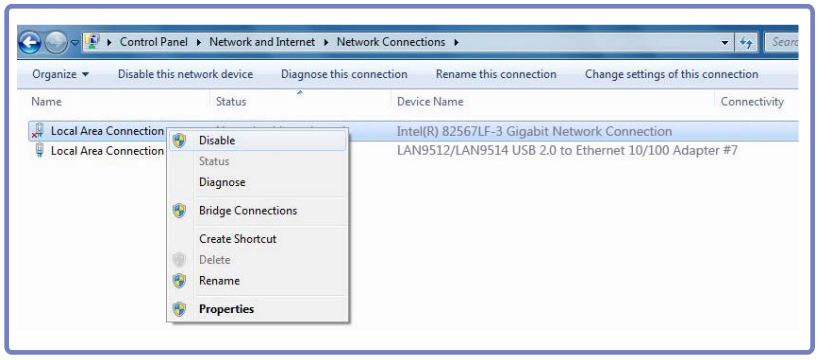

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową monitora Hub Monitor (oznaczoną jako „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7”) i wybierz opcję **Użyj**.

Proces ten należy wykonać przed konfiguracją adresu IP.

4 Konfiguracja statycznego adresu IP. Przypisz statyczny adres IP przydzielony do karty sieciowej monitora HUB Monitor.

Wybierz opcje **Panel sterowania** → **Sieć i Internet** → **Centrum sieci i udostępniania** → Zmień ustawienia karty sieciowej. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową monitora HUB Monitor (oznaczoną jako „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7”), wybierz opcje **Właściwości** → **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)** → **Właściwości** i skonfiguruj ustawienia statycznych adresów IP i DNS.

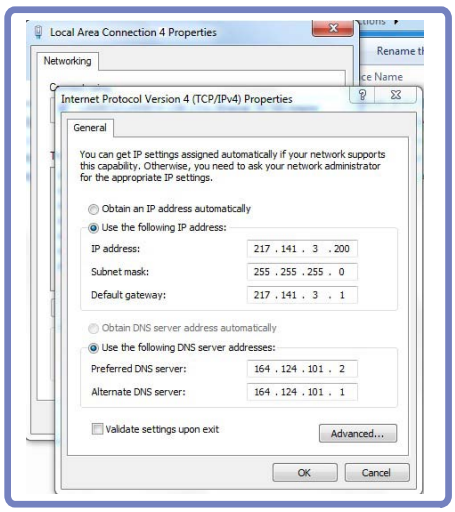

5 Po skonfigurowaniu adresu IP, kliknij **OK**. Pojawi się poniższy komunikat.

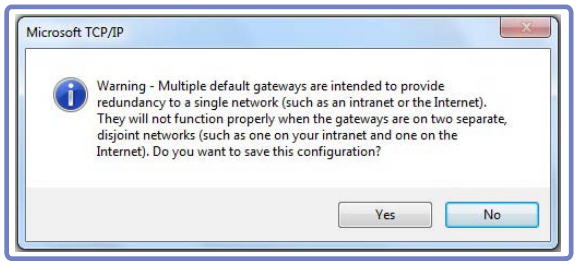

Statyczny adres IP może być przydzielony tylko do jednego urządzenia sieciowego. Niniejszy komunikat pojawi się, jeśli ten sam statyczny adres IP zostanie przypisany do karty sieciowej zarówno notebooka jak i HUB Monitor. (Upewnij się, że karta sieciowa, która nie jest wykorzystywana jest ustawiona na **Nie używaj**.)

W oknie komunikatu wybierz **Nie**.

Aby korzystać z połączenia LAN notebooka, ustaw kartę sieciową monitora HUB Monitor na opcję **Nie używaj**, a kartę sieciową notebooka na opcję **Użyj**. Następnie skonfiguruj ustawienia adresu IP.

6 Kliknij **Zamknij**.

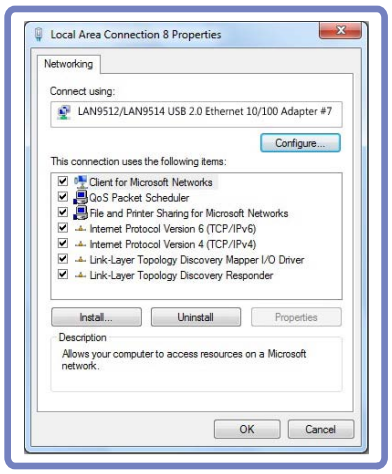

2.6 Zanim skorzystasz z trybów USB bezprzew. lub USB

1. Większość gier wymaga wysokiej rozdzielczości i krótkiego czasu reakcji. Podczas grania zaleca się korzystanie z trybów **Analogowe** lub **HDMI** zamiast **USB bezprzew.** lub **USB**. Uwaga: granie w gry i odtwarzanie filmów nie jest obsługiwane w trybach **USB bezprzew.** lub **USB** dla systemów operacyjnych Windows XP lub VISTA.
2. Rozpoznanie trybów **USB bezprzew.** lub **USB** może potrwać dłuższy czas, jeśli tryb jest uruchamiany po raz pierwszy lub kiedy tryb gotowości komputera PC jest nieaktywny.
3. Aby skorzystać z funkcji **USB HUB**, kiedy uruchomiony jest tryb **USB** monitora (gdy monitor jest podłączony do gniazda USB 2.0 komputera), lub z trybu **USB bezprzew.**, należy kabel USB podłączyć do czarnego gniazda USB 2.0 monitora.
4. Jeśli komputer przełączy się na stan wstrzymania, podczas gdy monitor pracuje w trybie **USB bezprzew.**, połączenie bezprzewodowe zostanie rozłączone, a funkcja **USB HUB** zostanie wyłączona.

3 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

3.1 Czynności wstępne

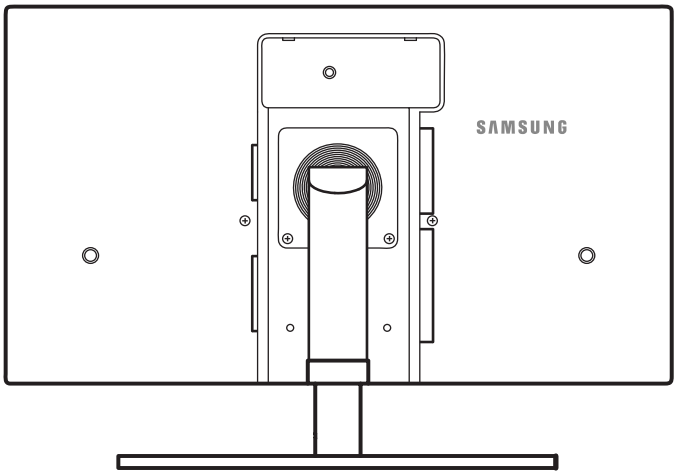

3.1.1 Czynności sprawdzające

- Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.

  Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
- Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.

  Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.
- Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.

3 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

3.2 Podłączanie i korzystanie z komputera

3.2.1 Łączenie z komputerem PC

- Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.

Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Połączenie za pomocą kabla D-SUB (analogowe)

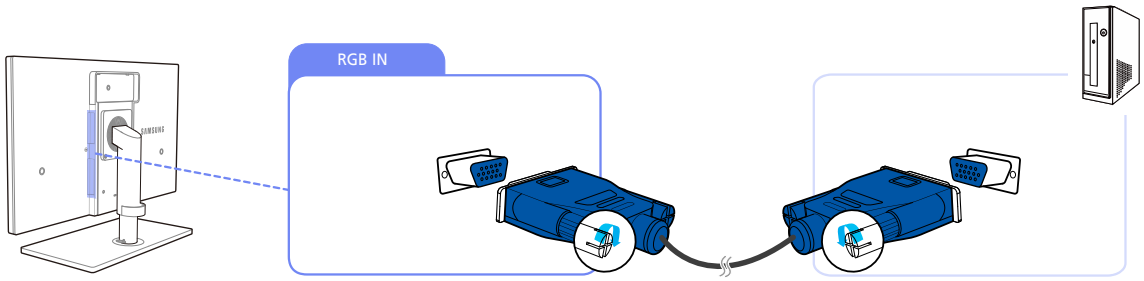

1. Podłącz kabel D-SUB do gniazda [RGB IN] z tyłu produktu oraz do gniazda RGB komputera.
2. Podłączyć zasilacz prądu stałego do produktu oraz gniazda elektrycznego, a następnie włączyć przełącznik zasilania komputera.

   (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "3.4 Podłączanie kabla zasilania".)
3. Nacisnąć przycisk [⏎], aby zmienić źródło wejściowe na **Analogowe**.

Jeśli komputer i produkt są połączone przez port D-SUB, sygnał audio jest niedostępny.

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

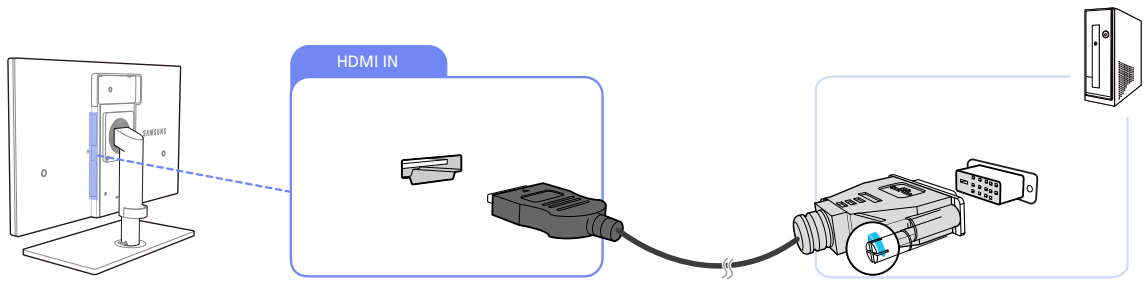

1. Podłącz kabel HDMI-DVI do portu [HDMI IN] z tyłu produktu oraz portu DVI w komputerze.
2. Podłączyć zasilacz prądu stałego do produktu oraz gniazda elektrycznego, a następnie włączyć przełącznik zasilania komputera.

   (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "3.4 Podłączanie kabla zasilania".)
3. Nacisnąć przycisk [⏎], aby zmienić źródło wejściowe na **HDMI**.

Jeśli komputer i produkt są połączone przez port HDMI-DVI, sygnał audio jest niedostępny.

3 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Podłączanie za pomocą kabla HDMI (cyfrowego)

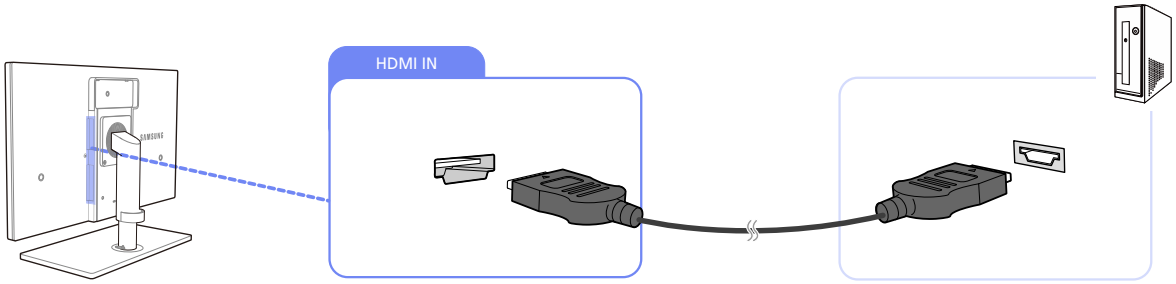

1 Podłącz kabel HDMI do portu [HDMI IN] z tyłu produktu oraz portu HDMI w komputerze.

2 Podłączyć zasilacz prądu stałego do produktu oraz gniazda elektrycznego, a następnie włączyć przełącznik zasilania komputera.

(Aby dowiedzieć się więcej, patrz "3.4 Podłączanie kabla zasilania".)

3 Nacisnąć przycisk [▭/↵], aby zmienić źródło wejściowe na **HDMI**.

Jeśli dźwięk jest obsługiwany, ustawienie **Głośność** (**VOL**) można regulować za pomocą przycisków [▲/▼] znajdujących się z przodu monitora.

3.2.2 Instalacja sterownika

- Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie odpowiednich sterowników.
- Sterowniki do urządzenia znajdują się na dołączonej do niego płycie CD.
- Jeśli dostarczony plik jest uszkodzony, sterownik należy pobrać ze strony firmy Samsung (http://www.samsung.com).

1 Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.

2 Kliknąć opcję "Windows Driver".

3 Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.

4 Wybierz z listy posiadany model produktu.

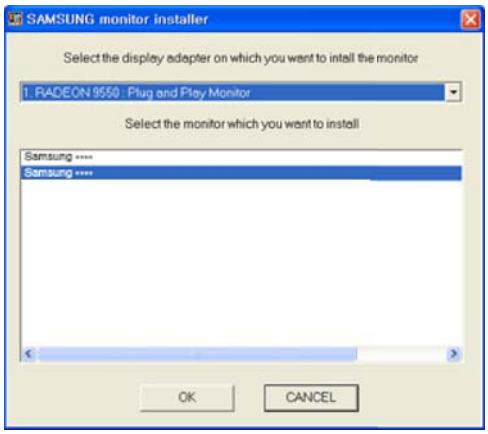

5 Przejdź do okna Właściwości ekranu i upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są odpowiednie.

Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego Windows.

3 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

3.2.3 Ustawianie optymalnej rozdzielczości

Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu optymalnej rozdzielczości.

Wybrać język i zmienić rozdzielczość na wartość optymalną.

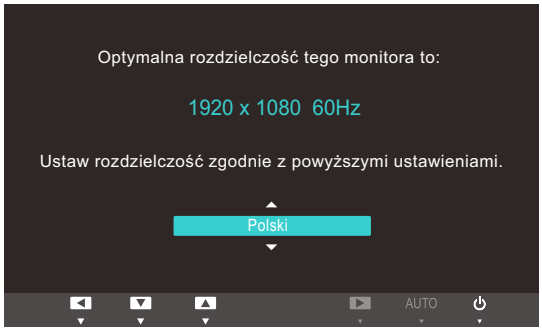

1. Naciskać przycisk [▲/▼], aby wybrać odpowiedni język i nacisnąć przycisk [⏍/↵].
2. Aby ukryć komunikat z informacją, nacisnąć przycisk [MENU].

- Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
- Optymalną rozdzielczość (1920 × 1080) można także wybrać na **Panelu sterowania** w komputerze.

3.2.4 Zmiana rozdzielczości za pomocą komputera

- Dostosuj rozdzielczość i częstotliwość odświeżania w Panelu sterowania swojego komputera, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.
- Jakość obrazu ekranów TFT-LCD może się pogorszyć, jeśli nie zostanie wybrana optymalna rozdzielczość.

Zmiana rozdzielczości w systemie Windows XP

Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Ekran** → **Ustawienia** i zmienić rozdzielczość.

1

2

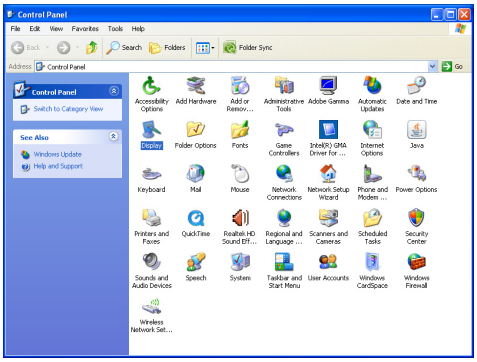

3

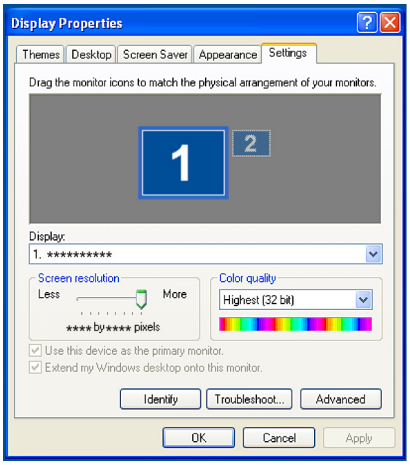

3 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Zmiana rozdzielczości w systemie Windows Vista

Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Personalizacja** → **Ustawienia ekranu** i zmienić rozdzielczość.

1

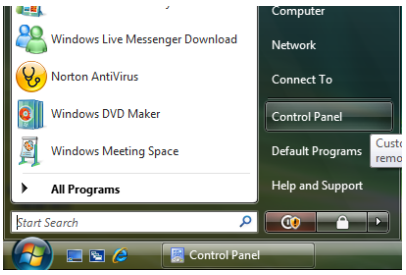

2

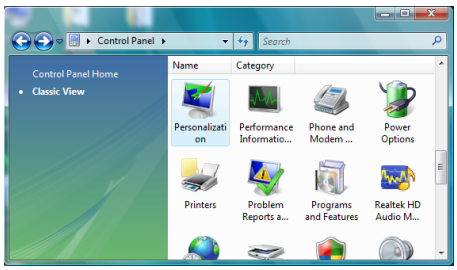

3

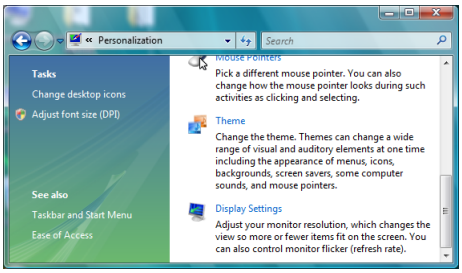

4

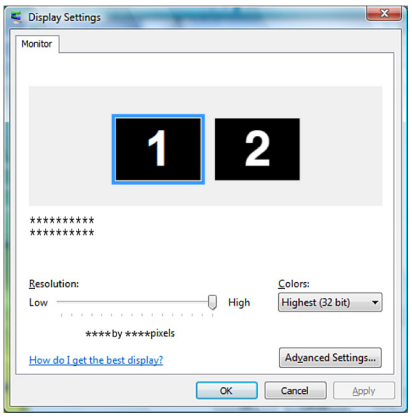

3 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 7

Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Ekran** → **Rozdzielczość ekranu** i zmienić rozdzielczość.

1

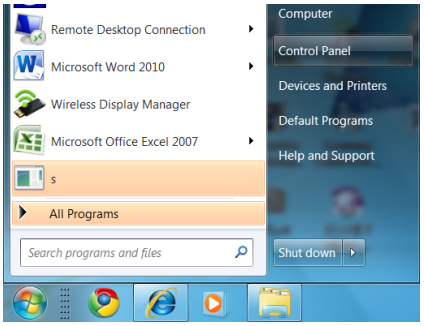

2

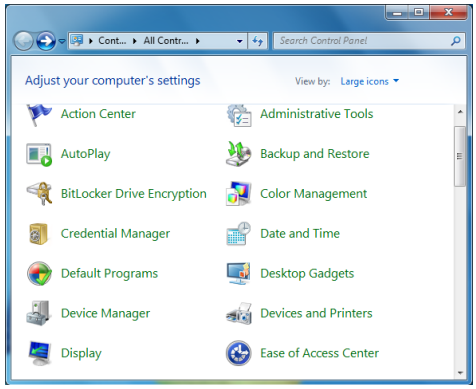

3

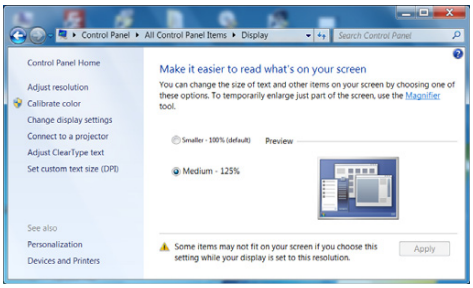

4

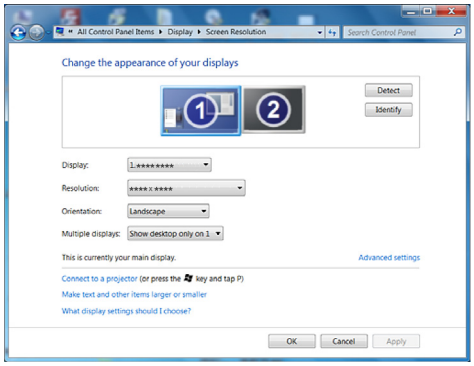

3 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

3.3 Podłączanie słuchawek

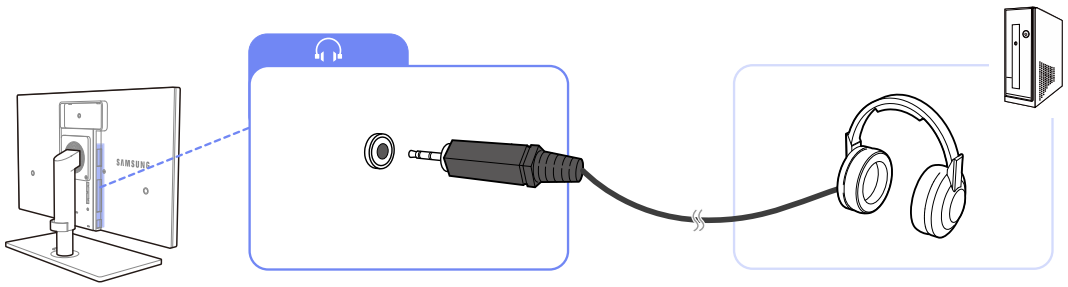

- Podłączyć wyjściowe urządzenie audio, na przykład słuchawki lub głośniki, do portu [ ] produktu.

Słuchawki będą funkcjonować poprawnie, jeśli produkt jest podłączony do komputera PC poprzez USB, Wireless USB lub HDMI.

3.4 Podłączanie kabla zasilania

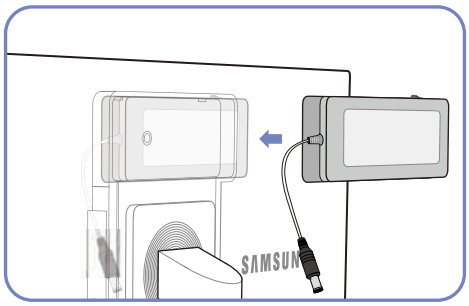

Włóż zasilacz do rowka, przełącznikiem skierowanym do góry.

- Wsuwaj adapter, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.

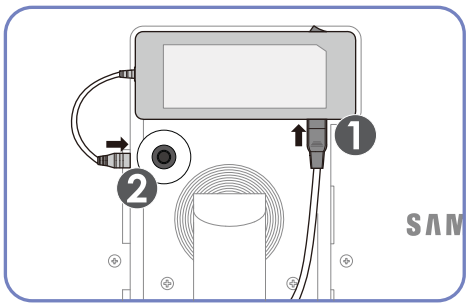

Podłącz przewód zasilania do zasilacza. Następnie podłącz zasilacz do produktu.

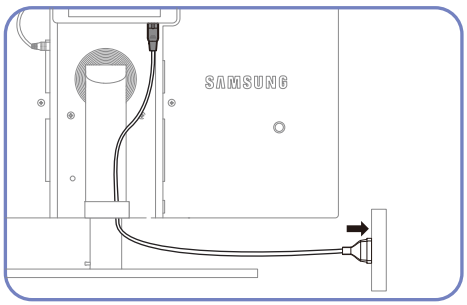

Podłącz przewód zasilania do gniazdka.

- Wyjmowanie adaptera prądu stałego

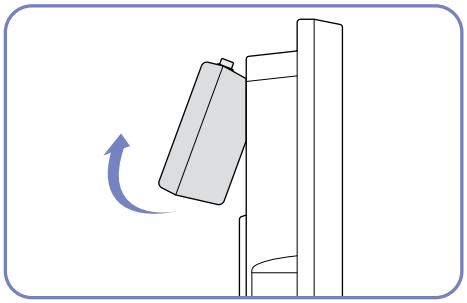

Aby wyjąć adapter prądu stałego, złap za spód i pociągnij w stronę pokazaną na rysunku.

Korzystanie z adaptera bez uprzedniego zamocowania z tyłu monitora może spowodować rozłączenie gniazda adaptera lub pęknięcie kabla. Upewnij się, że adapter jest odpowiednie zapocowany w szczelinie.

4 Ustawienia ekranu

Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności i tonu kolorów.

4.1 MAGIC

Ta funkcja zapewnia kąt widzenia, jasność i odcień odpowiadające preferencjom użytkownika.

4.1.1 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie używany.

- Opcje podrzędne funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** mogą być różne, w zależności od ustawień opcji **Tryb PC/AV**. (Zob. rozdział 7. **KONF./ZEROWANIE**.)
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **Czuj. światła** lub **Oszcz. energii** wybrano ustawienie **Włączona**.

Konfiguracja opcji SAMSUNG MAGIC**Bright**

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **MAGIC** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu SAMSUNG MAGIC**Bright** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

   [W trybie **PC**]

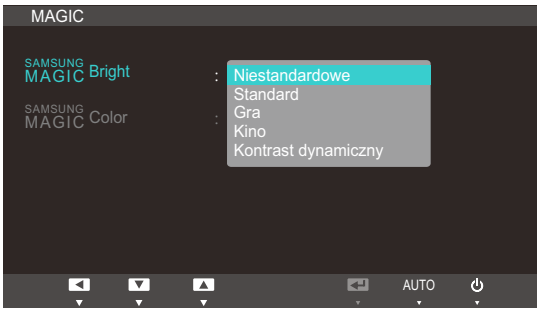

- **Niestandardowe**: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
- **Standard**: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub korzystania z Internetu.
- **Gra**: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do gier, w których jest wiele efektów graficznych i dynamicznych ruchów.
- **Kino**: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów, odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.

- **Kontrast dynamiczny**: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez automatyczną regulację kontrastu.

[W trybie **AV**]

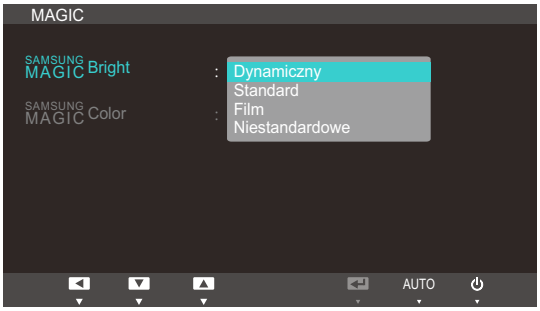

- **Dynamiczny**: ten tryb jest odpowiedni przy jasnym otoczeniu.
- **Standard**: ten tryb jest odpowiedni dla każdego środowiska.
- **Film**: ten tryb zmniejsza zmęczenie oczu.
- **Niestandardowe**: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.

5 Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [▭/↵].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

4.1.2 SAMSUNG MAGIC Color

Funkcja SAMSUNG MAGIC**Color** to nowa, opracowana samodzielnie przez firmę Samsung technologia poprawiająca jakość obrazu, która zapewnia wyświetlanie żywych i naturalnych kolorów bez utraty jakości.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kino** lub **Kontrast dynamiczny**.

Konfiguracja funkcji SAMSUNG MAGIC**Color**

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **MAGIC** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu SAMSUNG MAGIC**Color** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

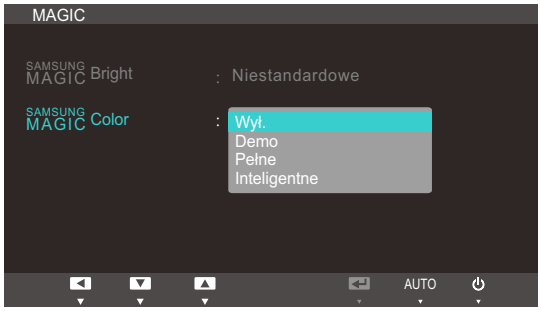

- **Wył.**: To ustawienie pozwala wyłączyć funkcję SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Demo**: To ustawienie pozwala porównać normalny tryb ekranu z trybem SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Pełne**: To ustawienie pozwala uzyskać jakość żywego obrazu we wszystkich obszarach, w tym w odniesieniu do cielistych kolorów obrazu.
- **Inteligentne**: To ustawienie pozwala poprawić barwność we wszystkich obszarach poza cielistymi kolorami obrazu.

5. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

4.2 Jasność

Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)

Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **Czuj. światła** lub **Oszcz. energii** wybrano ustawienie **Włączona**.

4.2.1 Konfiguracja opcji Jasność

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Jasność** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

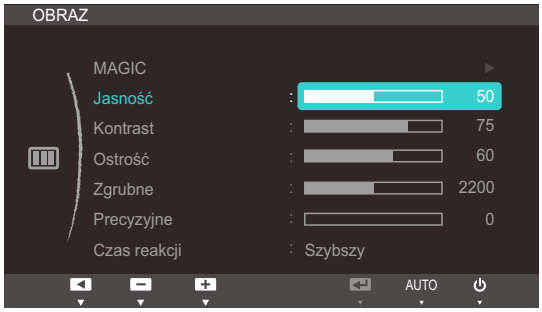

4. Wyregulować opcję **Jasność** za pomocą przycisku [▲/▼].

4.3 Kontrast

Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)

Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kino** lub **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.

4.3.1 Konfiguracja opcji Kontrast

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Kontrast** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

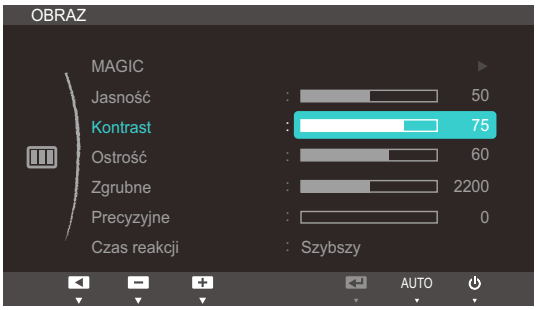

4. Wyregulować opcję **Kontrast** za pomocą przycisku [▲/▼].

4.4 Ostrość

Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)

Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGICBright wybrano tryb **Kino** lub **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGICColor wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.

4.4.1 Konfiguracja opcji Ostrość

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Ostrość** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

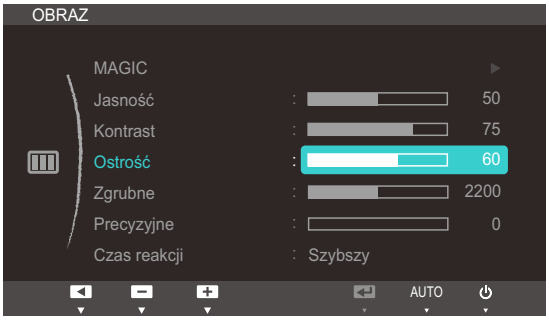

4. Wyregulować opcję **Ostrość** za pomocą przycisku [▲/▼].

4.5 Zgrubne

Ta opcja pozwala na regulację częstotliwości ekranu.

Opcja dostępna tylko w trybie **Analogowe**.

4.5.1 Regulowanie opcji Zgrubne

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Zgrubne** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

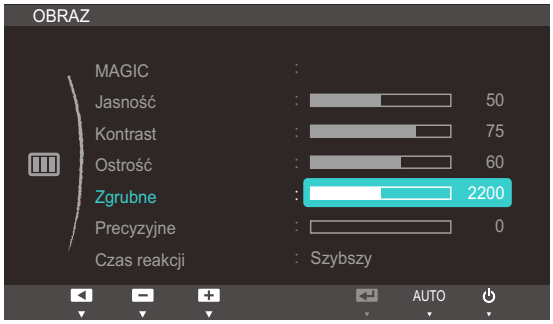

4. Wyregulować opcję **Zgrubne** za pomocą przycisku [▲/▼].

4.6 Precyzyjne

Ta opcja pozwala wyregulować precyzyjnie ekran, aby uzyskać żywy obraz.

Opcja dostępna tylko w trybie **Analogowe**.

4.6.1 Regulowanie opcji Precyzyjne

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Precyzyjne** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

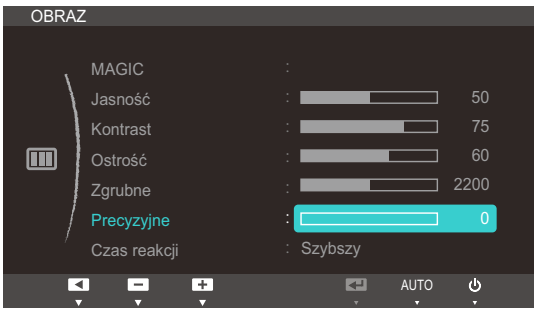

4. Wyregulować opcję **Precyzyjne** za pomocą przycisku [▲/▼].

4.7 Czas reakcji

Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i naturalne.

- Najlepiej ustawić **Czas reakcji** na **Normalnie** albo **Szybszy**, o ile nie jest wyświetlany film.
- Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.

4.7.1 Konfiguracja opcji Czas reakcji

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Czas reakcji** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

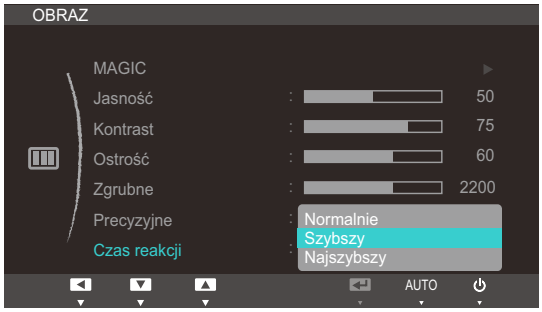

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

5 Konfiguracja odcienia

Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kino** lub **Kontrast dynamiczny**.

5.1 Czerwony

Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru czerwonego na obrazie. (Zakres: 0~100)

Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.

5.1.1 Konfiguracja opcji Czerwony

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Czerwony** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

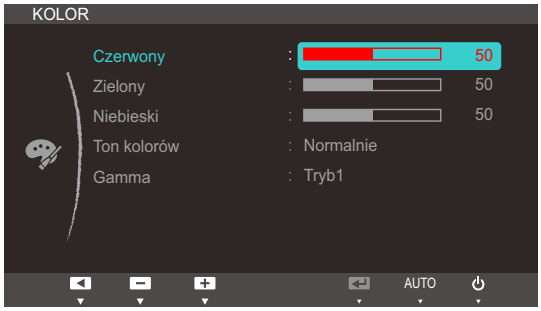

4. Wyregulować opcję **Czerwony** za pomocą przycisku [▲/▼].

5.2 Zielony

Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru zielonego na obrazie. (Zakres: 0~100)

Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.

5.2.1 Konfiguracja opcji Zielony

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Zielony** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

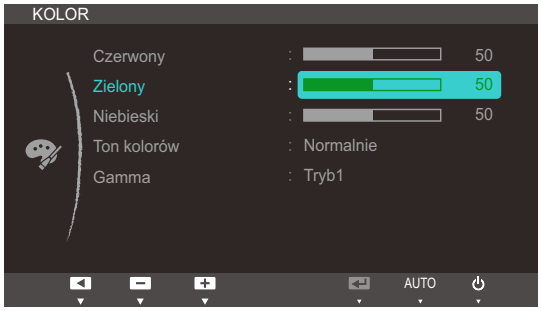

4. Wyregulować opcję **Zielony** za pomocą przycisku [▲/▼].

5.3 Niebieski

Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru niebieskiego na obrazie. (Zakres: 0~100)

Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.

5.3.1 Konfiguracja opcji Niebieski

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Niebieski** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

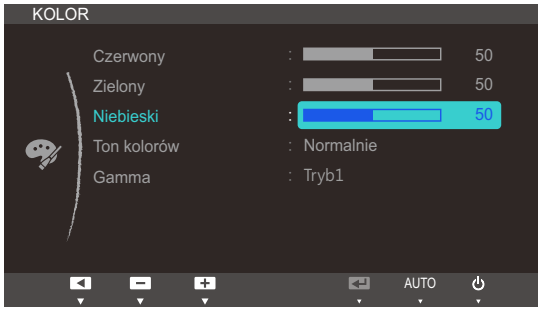

4. Wyregulować opcję **Niebieski** za pomocą przycisku [▲/▼].

5.4 Ton kolorów

Ustawianie ogólnej tonacji kolorystycznej obrazu.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.

5.4.1 Konfiguracja ustawień tonacji kolorystycznej (Ton kolorów)

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Ton kolorów** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

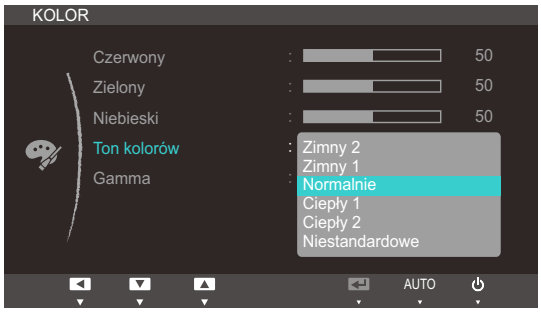

- **Zimny 2**: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż **Zimny 1**.
- **Zimny 1**: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie **Normalnie**.
- **Normalnie**: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
- **Ciepłe 1**: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie **Normalnie**.
- **Ciepłe**: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż **Ciepłe 1**.
- **Niestandardowe**: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

5.5 Gamma

Regulacja jasności obrazu w średnim zakresie (gamma).

5.5.1 Konfiguracja opcji Gamma

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Gamma** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

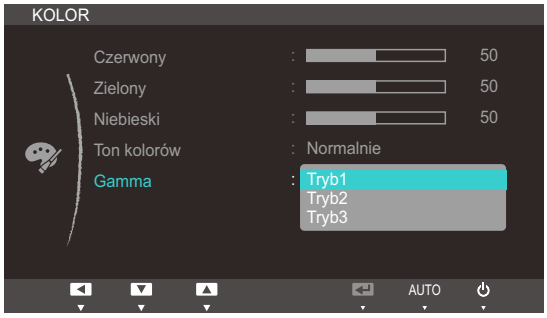

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6 Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu

6.1 Rozmiar obrazu

Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.

6.1.1 Zmiana rozmiaru obrazu (Size)

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ROZM./POŁOŻENIE** i nacisnąć przycisk [⏍/⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Rozmiar obrazu** i nacisnąć przycisk [⏍/⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

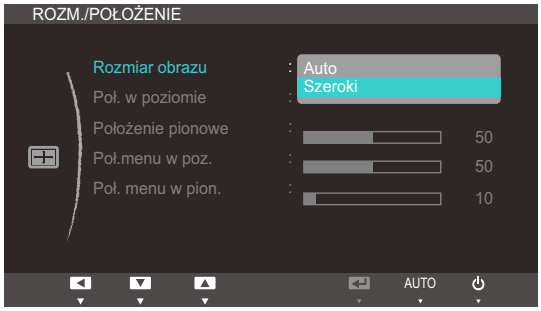

- **Auto**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
- **Szeroki**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła wejściowego.

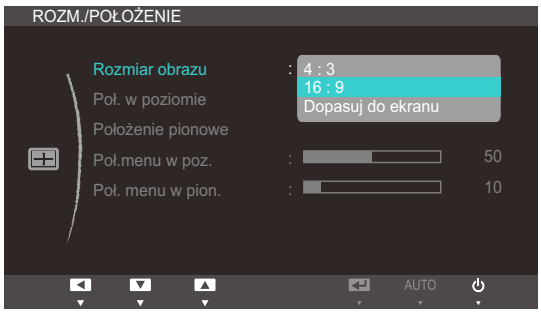

- **4:3**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
- **16:9**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9. Jest ono odpowiednie do filmów DVD i transmisji szerokoekranowych.
- **Dopasuj do ekranu**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.

Wymagania aktywacji opcji **Rozmiar obrazu**.

- Podłączanie cyfrowego urządzenia wyjściowego za pomocą kabla DVI/HDMI
- Rodzielczość sygnału: 480p, 576p , 720p, 1080i, 1080p

4 Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [▭/↵].

5 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.2 Poł. w poziomie i Położenie pionowe

Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.

Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.

- To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji **Rozmiar obrazu** wybrano ustawienie **Dopasuj do ekranu**.
- Opcja dostępna tylko w trybie **Analogowe**.

6.2.1 Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ROZM./POŁOŻENIE** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do opcji **Poł. w poziomie** lub **Położenie pionowe**, a następnie nacisnąć przycisk [▭/↵]. Pojawi się poniższy ekran.

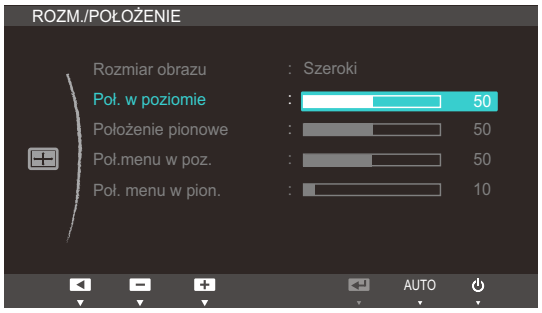

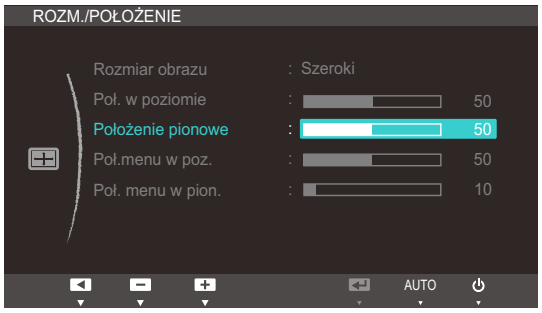

4 Nacisnąć przycisk [▲/▼], aby skonfigurować opcję **Poł. w poziomie** lub **Położenie pionowe**.

6.3 Poł.menu w poz. i Poł. menu w pion.

Poł.menu w poz.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w lewo lub w prawo.

Poł. menu w pion.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w górę lub w dół.

6.3.1 Konfiguracja opcji Poł.menu w poz. i Poł. menu w pion.

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ROZM./POŁOŻENIE** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do opcji **Poł.menu w poz.** lub **Poł. menu w pion.**, a następnie nacisnąć przycisk [▭/↵]. Pojawi się poniższy ekran.

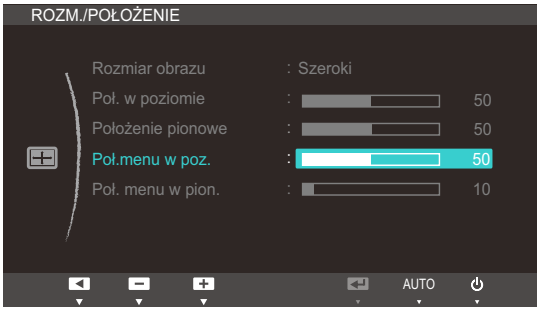

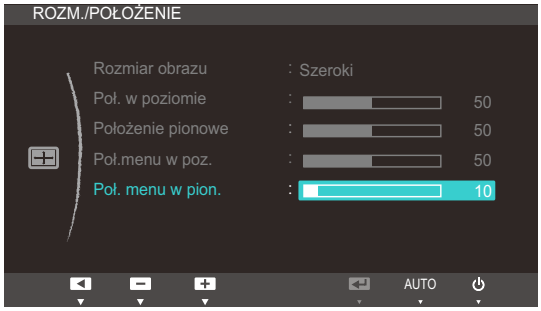

4. Nacisnąć przycisk [▲/▼], aby skonfigurować opcję **Poł.menu w poz.** lub **Poł. menu w pion.**.

7.1 HUB

Konfiguracja ustawień umożliwiająca korzystanie z funkcji HUB produktu.

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji **HUB** można znaleźć w rozdziale 2. HUB Monitor.

7.1.1 Auto. wykryw. urz. bezp.

Jeśli produkt zostanie podłączony do komputera za pomocą protokołu Wireless USB, automatycznie wykryje sygnał Wireless USB i zmieni źródło wejściowe na źródło trybu **USB bezprzew.**.

Konfiguracja funkcji Auto. wykryw. urz. bezp.

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **HUB** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.
4. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Auto. wykryw. urz. bezp.** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

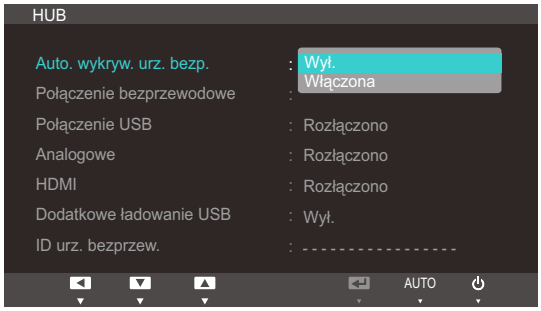

- **Wył.**: Wyłączenie funkcji **Auto. wykryw. urz. bezp.**
- **Włączona**: Automatyczne wykrywanie sygnału Wireless USB i zmiana źródła wejściowego na źródło trybu **USB bezprzew.**.

5. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [▭/↵].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.1.2 Połączenie bezprzewodowe

Można sprawdzić stan połączenia między produktem a komputerem przez protokół Wireless USB.

Wybór opcji **Połączenie bezprzewodowe**. Źródło sygnału przełączy się w tryb **USB bezprzew.**.

- Stan połączenia zostanie wyświetlony nawet wówczas, gdy źródło wejściowe nie działa w trybie **USB bezprzew.**.
- Wybór opcji **Połączenie bezprzewodowe**, gdy ustanowione jest połączenie za pomocą protokołu Wireless USB spowoduje automatyczną zmianę źródła wejściowego na źródło trybu **USB bezprzew.**.

Aktywowanie trybu Połączenie bezprzewodowe

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **HUB** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie. Zostanie wyświetlony komunikat o ustanowieniu albo przerwaniu połączenia za pomocą protokołu **USB bezprzew.**.
4. Jeśli nawiązano połączenie za pomocą protokołu Wireless USB, nacisnąć przycisk [▲/▼], aby przejść do trybu **Połączenie bezprzewodowe** i nacisnąć przycisk [▭/↵]. Źródło wejściowe zostanie automatycznie przełączone na tryb **USB bezprzew.**.

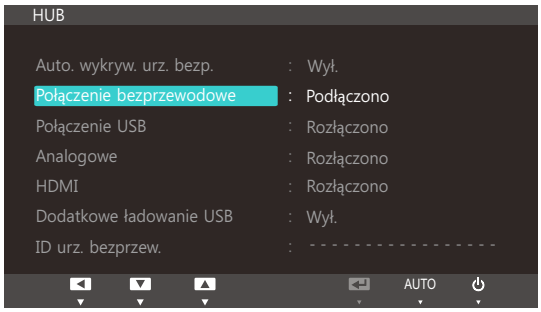

7.1.3 Połączenie USB

Można sprawdzić stan połączenia między produktem a komputerem przez kabel USB.

- Stan połączenia zostanie wyświetlony nawet wówczas, gdy źródło wejściowe nie działa w trybie **USB**.
- Wybór opcji **Połączenie USB**, gdy kabel USB jest podłączony spowoduje automatyczną zmianę źródła wejściowego na źródło trybu **USB**.

Konfiguracja opcji Połączenie USB

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **HUB** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że kabel USB jest podłączony albo odłączony.
4. Jeśli podłączony jest kabel USB, nacisnąć przycisk [▲/▼], aby przejść do trybu **Połączenie USB** i nacisnąć przycisk [▭/↵]. Źródło wejściowe zostanie automatycznie przełączone na tryb **USB**.

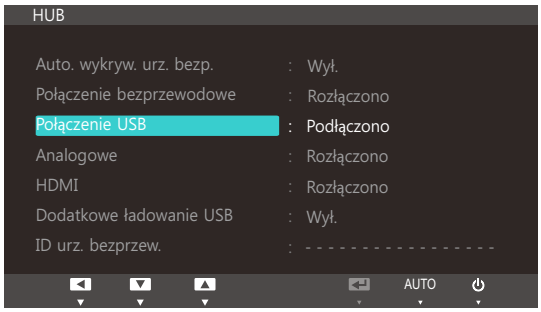

7.1.4 Analogowe

Można sprawdzić stan połączenia między produktem a komputerem za pomocą kabla analogowego (połączenie **Analogowe**).

- Stan połączenia zostanie wyświetlony nawet wówczas, gdy źródło wejściowe nie działa w trybie **Analogowe**.
- Wybór opcji **Analogowe**, gdy kabel analogowy jest podłączony spowoduje automatyczną zmianę źródła wejściowego na źródło trybu **Analogowe**.

Konfiguracja opcji Analogowe

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏍/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **HUB** i nacisnąć przycisk [⏍/↵] na produkcie. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że kabel analogowy jest podłączony albo odłączony.
4. Jeśli podłączony jest kabel analogowy, nacisnąć przycisk [▲/▼], aby przejść do trybu **Analogowe** i nacisnąć przycisk [⏍/↵]. Źródło wejściowe zostanie automatycznie przełączone na tryb **Analogowe**.

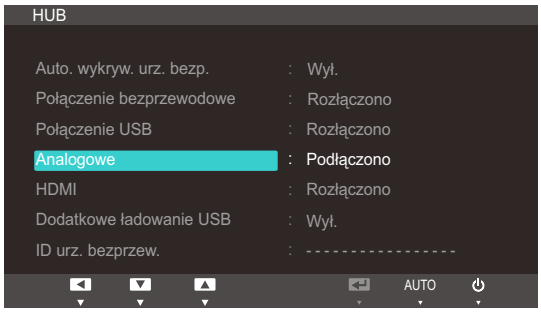

7.1.5 HDMI

Można sprawdzić stan połączenia HDMI między produktem a urządzeniem AV.

- Stan połączenia zostanie wyświetlony nawet wówczas, gdy źródło wejściowe nie działa w trybie **HDMI**.
- Wybór opcji **HDMI**, gdy kabel HDMI jest podłączony spowoduje automatyczną zmianę źródła wejściowego na źródło trybu **HDMI**.

Konfiguracja HDMI

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **HUB** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że kabel HDMI jest podłączony albo odłączony.
4. Jeśli podłączony jest kabel HDMI, nacisnąć przycisk [▲/▼], aby przejść do trybu **HDMI** i nacisnąć przycisk [⏎]. Źródło wejściowe zostanie automatycznie przełączone na tryb **HDMI**.

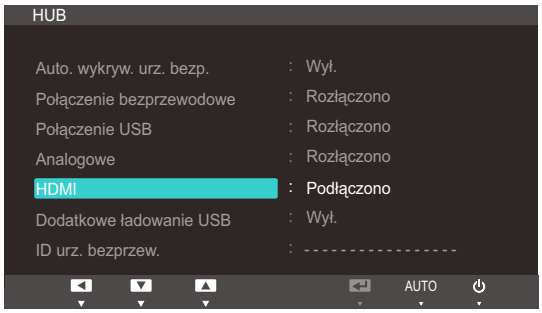

7.1.6 Dodatkowe ładowanie USB

Produkt umożliwia szybkie naładowanie bateria urządzenia źródłowego poprzez gniazdo USB 3.0.

- Trnasmisja danych jest niemożliwe jeśli funkcja **Dodatkowe ładowanie USB** jest włączona.
- Aby uruchomić standardowe ładowanie lub transmisję danych, wyłącz funkcję **Dodatkowe ładowanie USB**.
- Źródło sygnału nie musi być ładowane.

Konfiguracja funkcji Dodatkowe ładowanie USB

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **HUB** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.
4. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Dodatkowe ładowanie USB** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

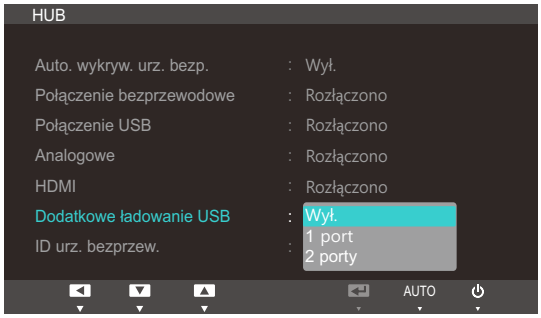

- **Wył.**: Wyłączenie funkcji **Dodatkowe ładowanie USB**.
- **1 Port**: Zezwól pojedynczemu gniazdu USB 3.0 (oznaczonemu ikoną ładowania) na szybkie ładowanie baterii.

  Do szybkiego ładowania akumulatorów można wykorzystywać tylko gniazdo USB 3.0, oznaczone symbolem [SS 1].

- **2 porty**: Zezwól dwóm gniazdom USB 3.0 na szybkie ładowanie baterii.

5. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [▭/↵].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.1.7 ID urz. bezprzew.

ID urz. bezprzew. jest unikatowym identyfikatorem przypisanym do monitora. Program "Samsung HUB Monitor Setup" odczytuje identyfikator i identyfikuje każdy z monitorów znajdujących się w pobliżu. Identyfikator jest wyświetlany w programie "Samsung HUB Monitor Setup" i w dolnej części menu **HUB**.

7.2 ECO

Opcje **Czujnik ruchu Eco**, **Czuj. światła** i **Oszcz. energii** są wyświetlone na tej samej stronie menu, co pozwala na wygodną regulację ustawień oszczędzania energii.

7.2.1 Czujnik ruchu Eco

Opcja **Czujnik ruchu Eco** uruchamia oszczędzanie energii, jeśli nie wykryje ruchu na określonym obszarze przez określoną ilość czasu.

Funkcja **Czujnik ruchu Eco** nie jest dostępna, jeśli monitor pracuje w trybie portretowym.

Konfiguracja funkcji Czujnik ruchu Eco

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⬜/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⬜/↵] na produkcie.
4. Naciśnij przycisk [▲/▼], przejdź do opcji **Czujnik ruchu Eco** i naciśnij przycisk [⬜/↵]. Pojawi się poniższy ekran.

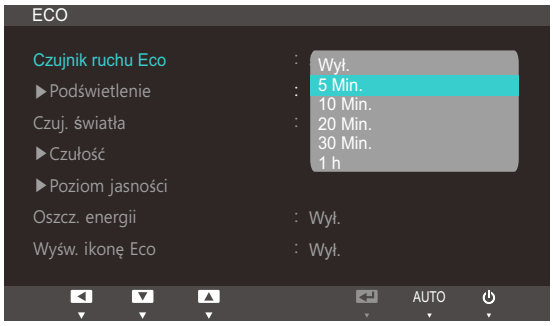

Opcja jest wyłączona, gdy produkt jest podłączony do komputera znajdującego się w trybie czuwania.

- **Wył.**: Wyłącza funkcję **Czujnik ruchu Eco**.
- **5 min.**: Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 5 minut.
- **10 min.**: Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 10 minut.
- **20 min.**: Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 20 minut.
- **30 min.**: Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 30 minut.
- **1 h** : Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 1 godziny.

5 Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Konfiguracja opcji Podświetlenie

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

4 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Podświetlenie** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

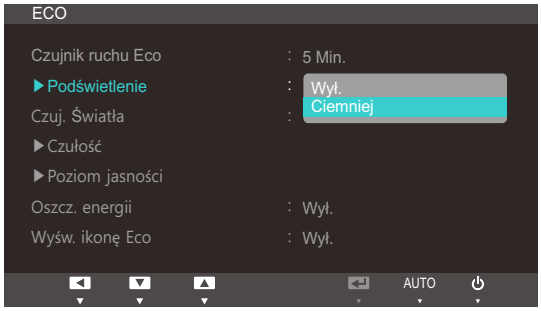

- **Wył.**: Wyłącza ekran i uruchamia tryb DPMS. Jeśli wybrano ustawienie **Wył.**, po wyłączeniu monitora wykrycie ruchu i ponowne uruchomienie trwa kilka sekund.
- **Ciemniej**: Redukuje jasność ekranu (nie wyłącza wyświetlacza).

5 Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

- Wydajność funkcji **Czujnik ruchu Eco** jest najwyższa przy określonej odległości (1 m) i określonym kącie (40 stopni).
- Brak ruchu może spowodować nieprawidłowe działanie czujnika.
- Jeśli uważasz, że komunikat zmiany trybu pojawia się za często, zwiększ przedział czasowy czujnika **Czujnik ruchu Eco** lub ustaw opcję **Wyśw. ikonę Eco** na **Wył.**.
- Unikaj korzystania ze sprzętu radiowego, takiego jak walkie-talkie, w pobliżu produktu. Może to spowodować awarię produktu.

7.2.2 Czuj. światła

Opcja **Oszcz. energii** optymalizuje warunki oglądania i wspomaga oszczędzanie energii, regulując jasność ekranu w zależności od natężenia światła w otoczeniu.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, jeśli ustawiono opcję **Oszcz. energii**.

Konfiguracja funkcji Czuj. światła

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciśnij przycisk [▲/▼], przejdź do opcji **Czuj. światła** i naciśnij przycisk [⏎]. Pojawi się poniższy ekran.

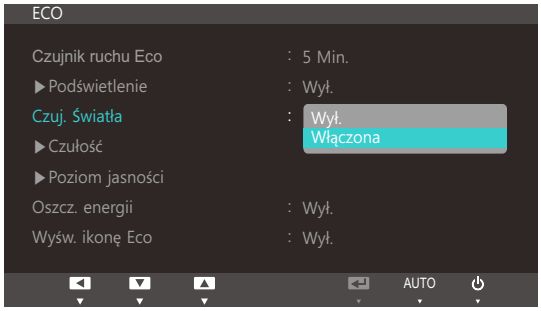

- **Wył.**: Wyłącza funkcję **Czuj. światła**.
- **Włączona**: Automatycznie ustawia jasność odpowiednio do poziomu światła otoczenia.

5. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Konfiguracja opcji Czułość

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

4 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Czułość** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

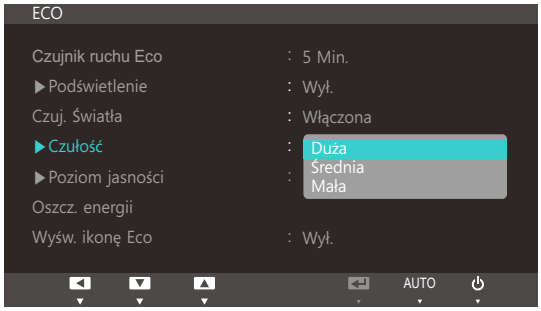

- **Duża**: Wysoka czułość, maksymalizuje zmienny poziom jasności ekranu zależnie od natężenia światła w otoczeniu.
- **Średnia**: Średnia czułość, ustawia zmienny poziom jasności ekranu pomiędzy opcjami **Duża** i **Mała**, zależnie od natężenia światła w otoczeniu.
- **Mała**: Niska czułość minimalizuje zmienny poziom jasności zależnie od intensywności oświetlenia otoczenia.

5 Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Konfiguracja opcji Poziom jasności

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⬜/↵] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⬜/↵] na produkcie.

4 Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Poziom jasności** i nacisnąć przycisk [⬜/↵] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

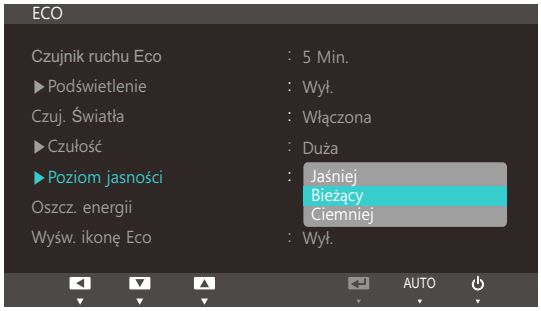

- **Jaśniej**: Zwiększenie bieżącej jasności ekranu.
- **Bieżący**: Utrzymanie bieżącej jasności ekranu.
- **Ciemniej**: Zmniejszenie bieżącej jasności ekranu.

5 Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⬜/↵].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.2.3 Oszcz. energii

Funkcja **Oszcz. energii** redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, jeśli ustawiono opcję **Czuj. światła**.

Konfiguracja opcji Oszcz. energii

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Oszcz. energii** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

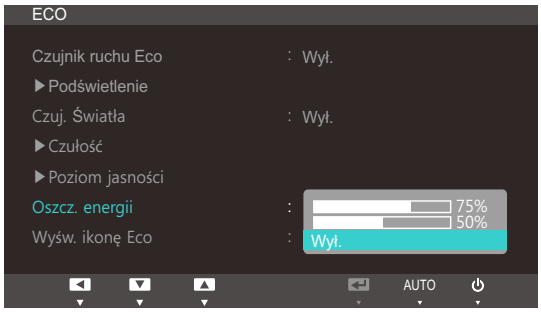

- **75%** : zużycie prądu zostanie ustalone na 75% ustawień domyślnych.
- **50%** : zużycie prądu zostanie ustalone na 50% ustawień domyślnych.
- **Wył.**: Wyłącza funkcję **Oszcz. energii**.

5. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.2.4 Wyśw. ikonę Eco

Konfiguracja funkcji Wyśw. ikonę Eco

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciśnij przycisk [▲/▼], przejdź do opcji **Wyśw. ikonę Eco** i naciśnij przycisk [⏎]. Pojawi się poniższy ekran.

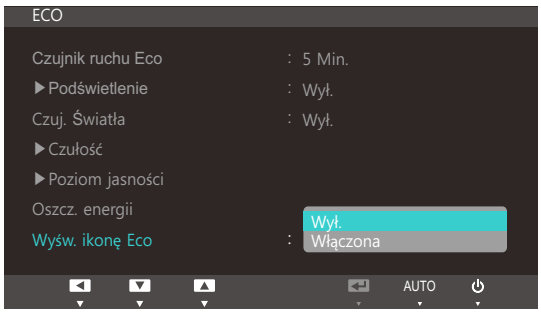

- **Wył.**: Wyłącza funkcję wyświetlania ikony Eco Icon Display.
- **Włączona**: Wyświetla stan czujnika Eco w dodatkowej pomocy.

5. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Uwagi

- Jeśli monitor pozostanie w stanie bezczynności przez czas określony w wyłączniku czasowym, a funkcja **Czujnik ruchu Eco** jest włączona, funkcja **Czujnik ruchu Eco** zostanie uaktywniona, a ekran przełączy się w tryb oszczędzania energii.
- Zanim uruchomiony zostanie tryb oszczędzania energii, zostanie uruchomiony 10 sekundowy licznik i wyświetli się ekran powyżej, wskazujący na stan działania czujnika **Czujnik ruchu Eco**.

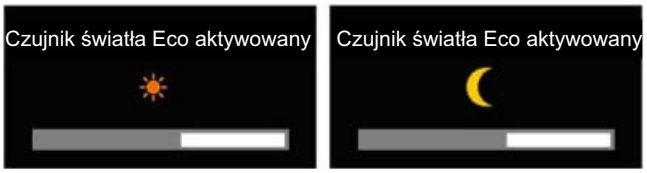

- Przy włączonym czujniku **Czuj. światła**, jeśli jasność ekranu jest regulowana w zależności od natężenia światła w otoczeniu, na ekranie pojawi się ekran jak na rysunku powyżej, pokazujący regulację jasności ekranu.

- Jeśli ekran rozjaśni się z powodu zwiększenia się natężenia światła w otoczeniu, poziom paska jasności zwiększy się, a nad paskiem pojawi się symbol słońca. Jeśli ekran przyciemni się, poziom paska jasności zmniejszy się, a nad paskiem pojawi się symbol księżyca. Pasek jasności będzie wyświetlany przez 3 sekundy po aktywacji czujnika.

- Na ekranie pojawi się informacja o całkowitym rozwinięciu drzewa energii, jeśli opcja **Wyśw. ikonę Eco** jest ustawiona na **Włączona**.

  Wyświetlenie powyższego obrazu oznacza, że opcja **Wyśw. ikonę Eco** jest ustawiona na **Włączona**. Jeśli nie chcesz, by informacja pojawiała się, zmień ustawienie na **Wył.**.

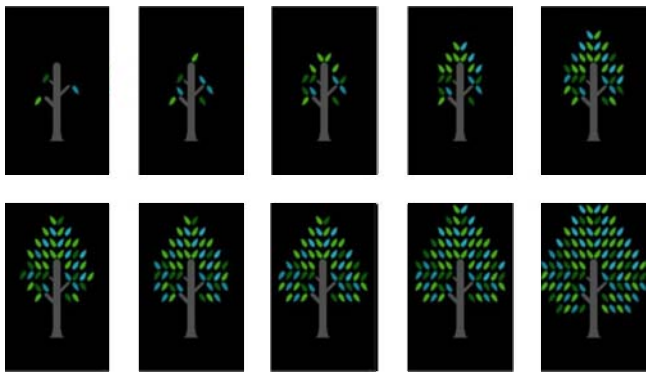

- Ilość energii zaoszczędzonej przez funkcje **Czujnik ruchu Eco**, **Czuj. światła** i **Oszcz. energii** będzie rosnąć. Wzrost ten będzie przedstawiany przez rozwijające się drzewo energii.

  Drzewo energii rośnie wraz ze wzrostem oszczędności energii monitora. Dodatkowo, inne funkcje powodujące zużycie energii jak regulacja jasności będą miały wpływ na wzrost drzewa.

- Ilość energii zaoszczędzonej przez funkcje **Czujnik ruchu Eco**, **Czuj. światła** i **Oszcz. energii** będzie zobrazowane przez określoną ilość dwutlenku węgla.
- Drzewo będzie w pełni pokazano, jeśli ilość zaoszczędzonej energii będzie równa ilości tlenku węgla, które drzewo absorbuje przez rok. To pokazuje, że oszczędzanie energii jest równie efektywne, jak posadzenie drzewa. Ułatwia to zrozumienie akumulacji oszczędności energii w czasie i jej efekt poprzez przedstawienie procesu wzrostu drzewa.
- Wzrost drzewa będzie przedstawiony na 10 różnych obrazach (etapach). Kiedy drzewo urośnie w pełni, zostanie przywrócony obraz początkowy. Rozpocznie się proces akumulacji drzew. Ilość drzew energii będzie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku.

7.3 Przezr. menu

Ustawianie przezroczystości okien menu:

7.3.1 Zmiana ustawień opcji Przezr. menu

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Przezr. menu** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

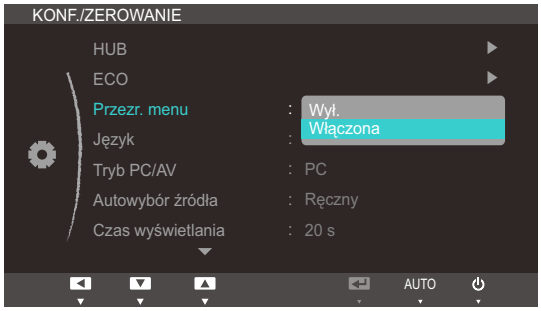

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.4 Język

Ustawianie języka menu.

- Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
- Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.

7.4.1 Zmiana języka (Język)

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Język** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

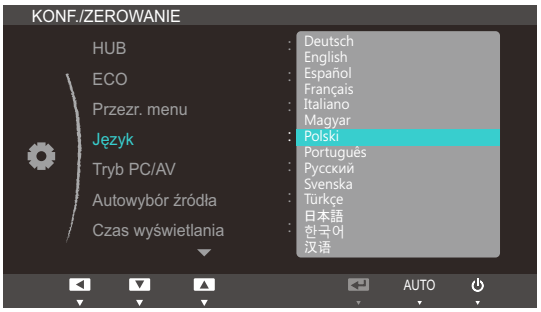

4. Naciskać przycisk [▲/▼], aby wybrać odpowiedni język i nacisnąć przycisk [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.5 Tryb PC/AV

Ustaw opcję **Tryb PC/AV** na **AV**. Rozmiar ekranu zostanie powiększony. Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.

Tryb PC/AV jest dostępny tylko w trybie **HDMI**.

7.5.1 Konfiguracja opcji Tryb PC/AV

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Tryb PC/AV** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

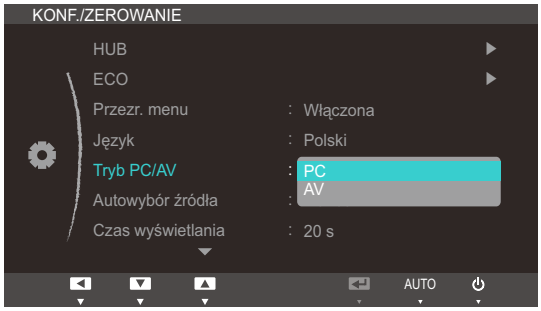

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.6 Autowybór źródła

Aktywowanie opcji **Autowybór źródła**.

7.6.1 Konfiguracja opcji Autowybór źródła

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Autowybór źródła** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

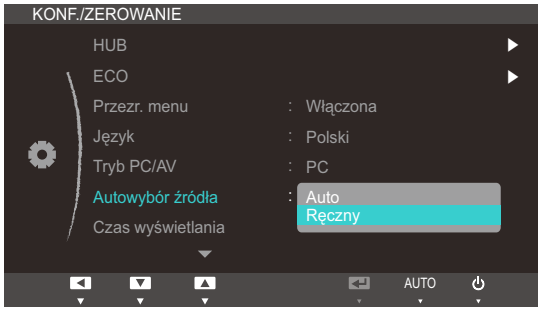

- **Auto**: Źródło wejściowe jest rozpoznawane automatycznie.
- **Ręczny**: Ręcznie wybrać źródło wejściowe.

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.7 Czas wyświetlania

Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy nie jest używane przez określony czas.

Opcji **Czas wyświetlania** można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.

7.7.1 Konfiguracja opcji Czas wyświetlania

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Czas wyświetlania** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

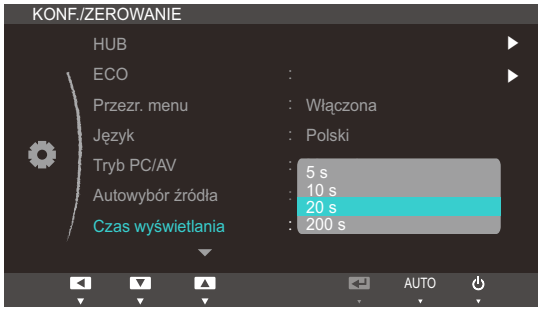

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.8 Powt. przycisków

Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.

7.8.1 Konfiguracja opcji Powt. przycisków

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⬚/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Powt. przycisków** i nacisnąć przycisk [⬚/↵] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

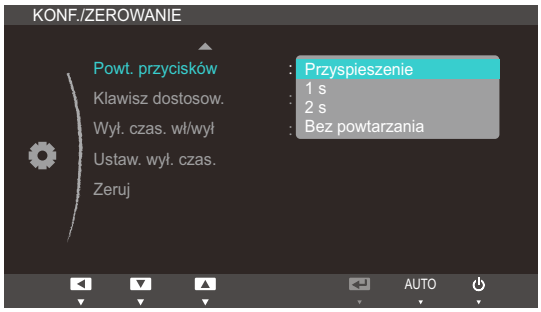

- Można wybrać ustawienia **Przyspieszenie**, **1 s** lub **2 s**. Jeśli wybrano ustawienie **Bez powtarzania**, polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⬚/↵].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.9 Klawisz dostosow.

Istnieje możliwość dostosowania funkcji **Klawisz dostosow.**.

7.9.1 Konfiguracja funkcji Klawisz dostosow.

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⬭/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Klawisz dostosow.** i nacisnąć przycisk [⬭/↵] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

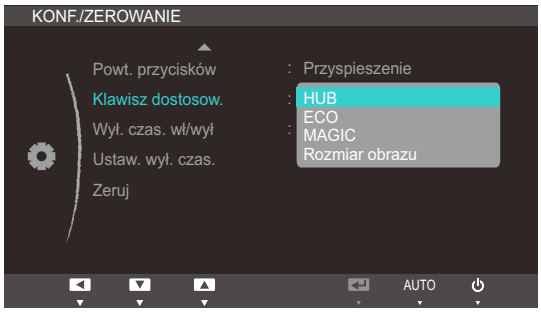

- **HUB** - **ECO** - **MAGIC** - **Rozmiar obrazu**

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⬭/↵].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.10 Wył. czas. wł/wył

Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć wyłącznik czasowy służący do automatycznego wyłączania produktu.

7.10.1 Konfiguracja opcji Wył. czas. wł/wył

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Wył. czas. wł/wył** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

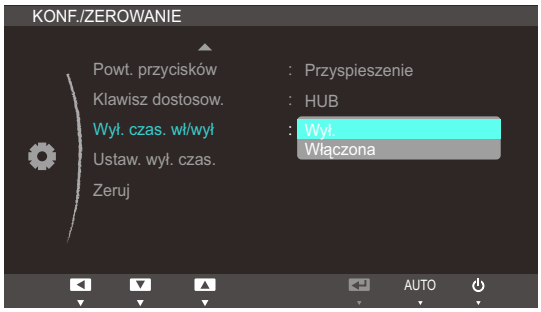

- **Wył.**: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt nie wyłączał się automatycznie.
- **Włączona**: Aktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt wyłączał się automatycznie.

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7.11 Ustaw. wył. czas.

Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji **Wył. czas. wł/wył** wybrano ustawienie **Włączona**.

7.11.1 Konfiguracja opcji Ustaw. wył. czas.

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Ustaw. wył. czas.** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

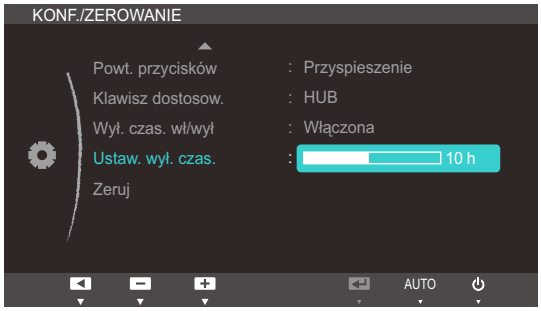

4. Nacisnąć przycisk [▲/▼], aby skonfigurować funkcję **Ustaw. wył. czas.**.

7.12 Zeruj

Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.

7.12.1 Zerowanie ustawień (Zeruj)

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **Zeruj** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

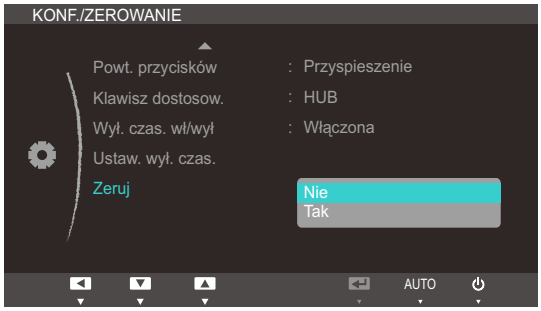

4. Naciśnij przycisk [▲/▼], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

8 Menu INFORMACJE i inne

8.1 INFORMACJE

Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.

8.1.1 Wyświetlanie menu INFORMACJE

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Nacisnąć przycisk [▲/▼], aby przejść do menu **INFORMACJE**. Zostaną wyświetlone informacje o aktualnym źródle wejściowym, częstotliwości i rozdzielczości.

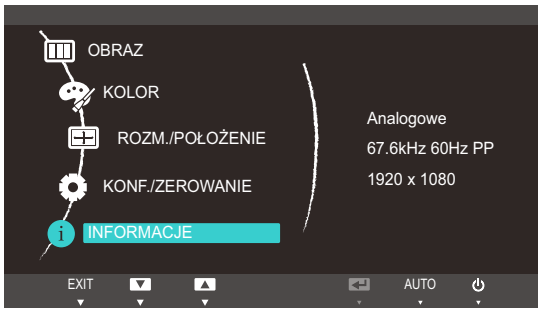

8.2 Konfiguracja funkcji Jasność na ekranie początkowym

Wyregulować opcję **Jasność** za pomocą przycisku [⊙] na ekranie startowym, na którym menu wyświetlane na ekranie jest niedostępne.

1 Nacisnąć przycisk [⊙] na ekranie startowym. Pojawi się poniższy ekran.

2 Wyregulować opcję **Jasność** za pomocą przycisku [▲/▼].

Opcję **Głośność**(**VOL**) można regulować, jeśli kabel jest włożony do gniazda [HDMI IN].

9 Instrukcja rozwiązywania problemów

9.1 Wymagania, które należy spełnić przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung

9.1.1 Testowanie produktu

Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.

Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłączyć kabel od produktu.
3. Włącz monitor.
4. Jeśli pojawia się komunikat **Sprawdź kabel sygnałowy**, produkt działa normalnie.

   Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.

9.1.2 Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości

W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. "10.3 Tabela trybu standardowego") na krótko pojawi się komunikat **Tryb nieoptymalny**.

9.1.3 Sprawdź, co następuje.

Problem z instalacją (tryb PC)	
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.	Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane poprawnie. (Zob. "3.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")
Kiedy komputer jest podłączony do monitora za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne są puste paski.	Nie ma to związku z działaniem monitora. Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI. Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej wersji. (Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera.)

Problem z ekranem	
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.	Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo (zob. "3.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")
Pojawia się komunikat **Sprawdź kabel sygnałowy**.	Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu. (Zob. "3.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")
	Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
"Pojawia się komunikat „**Tryb nieoptymalny**”.	Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość lub częstotliwość produktu.
	Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z Tabeli standardowych trybów sygnału (strona 109).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.	Sprawdzić podłączenie kabla do produktu (zob. "3.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")

9 Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem z ekranem	
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.	Wyregulować opcje **Zgrubne** (strona 64) i **Precyzyjne** (strona 65).
	Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
	Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości. (Zob. "10.1 Ogólne")
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.	Sprawdzić, czy rozdzielczość i częstotliwość dla komputera mieszczą się w zakresie rozdzielczości i częstotliwości zgodnych z produktem, a następnie, w razie potrzeby, zmienić ustawienia, korzystając z Tabeli standardowych trybów sygnału (strona 109) w niniejszym podręczniku oraz menu **INFORMACJE**produktu.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.	
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.	Wyregulować opcje **Jasność** (strona 61) i **Kontrast** (strona 62).
Ustawienia kolorów zmieniają się.	Zmienić ustawienia **KOLOR**. (Zob. " Konfiguracja odcienia")
Kolory na ekranie są zniekształcone i pokryte cieniem.	Zmienić ustawienia **KOLOR**. (Zob. " Konfiguracja odcienia")
Kolor biały nie jest do końca biały.	Zmienić ustawienia **KOLOR**. (Zob. " Konfiguracja odcienia")
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.	Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
	Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Problem z dźwiękiem	
Brak dźwięku.	Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
	Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.	Ustaw głośność dźwięku.
	Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.

Problem z urządzeniem źródłowym	
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.	Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do naprawy.

9.2 Pytania i odpowiedzi

Pytanie	Odpowiedź
Jak zmienić częstotliwość?	Ustaw częstotliwość na karcie graficznej. • Windows XP: Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Wygląd i kompozycje** → **Ekran** → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Monitor** i wyregulować ustawienie **Częstotliwość odświeżania ekranu** w menu **Ustawienia monitora**. • Windows ME/2000: Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Ekran** → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Monitor** i wyregulować ustawienie **Częstotliwość odświeżania ekranu** w menu **Ustawienia monitora**. • Windows Vista: Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Personalizacja** → **Ustawienia ekranu** → **Ustawienia zaawansowane** → **Monitor** i wyregulować ustawienie **Częstotliwość odświeżania ekranu** w menu **Ustawienia monitora**. • Windows 7: Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Ekran** → **Rozdzielczość ekranu** → **Ustawienia zaawansowane** → **Monitor** i wyregulować ustawienie **Częstotliwość odświeżania ekranu** w menu **Ustawienia monitora**.

Pytanie	Odpowiedź
Jak dostosować rozdzielczość?	• Windows XP: Otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i kompozycje** → **Ekran** → **Ustawienia** i zmień rozdzielczość. • Windows ME/2000: Otwórz **Panel sterowania** → **Ekran** → **Ustawienia** i zmień rozdzielczość. • Windows Vista: Otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Personalizacja** → **Ustawienia ekranu** i zmień rozdzielczość. • Windows 7: Otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Ekran** → **Dopasuj rozdzielczość** i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?	• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i kompozycje** → **Ekran** → **Ustawienia wygaszacza ekranu** lub USTAWIENIA BIOS na komputerze. • Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz **Panel sterowania** → **Ekran** → **Ustawienia wygaszacza ekranu** lub USTAWIENIA BIOS na komputerze. • Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Personalizacja** → **Wygaszacz ekranu** lub USTAWIENIA BIOS na komputerze. • Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Personalizacja** → **Wygaszacz ekranu** lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.

Szczegółowe instrukcje i informacje o ustawieniach znajdują się w instrukcjach obsługi komputera i karty graficznej.

10 Dane techniczne

10.1 Ogólne

Nazwa modelu		C24A650X / C24A650U	C27A650X / C27A650U
Panel	Wymiary	24 cali (61 cm)	27 cali (68 cm)
	Obszar wyświetlania	531,36 mm (poziomo) x 298,89 mm (pionowo)	597,6 mm (poziomo) x 336,15 mm (pionowo)
Synchronizacja	Częstotliwość pozioma	30–81 kHz	
	Częstotliwość odświeżania pionowego	56–75 Hz	
Gama kolorów		16,7 mln (faktyczne 8 bitów)	
Rozdzielczość	Rozdzielczość optymalna	1920 x 1080 przy 60Hz	
	Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 przy 60Hz	
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli		165 MHz (analogowy, HDMI, USB)	
Zasilanie		Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V. Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.	
Złącza sygnałowe		D-Sub, HDMI, port USB UP	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)/ Waga (z podstawą)		568,0 X 418,0 X 224,5 mm / 5,4 kg	642,5 X 466,0 X 224,5 mm / 6,3 kg
Środowisko pracy	Obsługa urządzenia	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Wilgotność: 10~80%, bez kondensacji	
	Przechowywanie	Temperatura: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) Wilgotność: 5~95%, bez kondensacji	
Standard Plug & Play		Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.	
Plamki (piksele) ekranowe		W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.	

10 Dane techniczne

W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Urządzenie klasy B (urządzenie nadawcze do użytku domowego)

Urządzenie klasy B przeznaczone do użytku domowego spełnia kryteria kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i może być używane we wszystkich regionach.

Zalecenie - Wyłącznie w UE

CE

- Niniejszym, firma Samsung Electronics zaświadcza, że ,ten Monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odpowiadającymi zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.
- Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę produktu.
- Urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.
- Niniejszego produktu nie można instalować w stałej lokalizacji, w pojeździe drogowym lub kolejowym.

10.2 Oszczędzanie energii

Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez określony czas. W trybie oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Tryb oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.

Oszczędzanie energii	Tryb standardowy	Tryb oszczędzania energii	Wyłączone zasilanie (przycisk zasilania)
Wskaźnik zasilania	On	Miga	Nie świeci
Zużycie energii (C24A650X / C24A650U)	58 W (bez USB: 43 W)	1,0 W	1,0 W
Zużycie energii (C27A650X / C27A650U)	66 W (bez USB: 51 W)	1,0 W	1,0 W

- Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień.
- Aby obniżyć zużycie energii do 0 watów, należy wyłączyć przełącznik zasilania z tyłu produktu albo odłączyć przewód zasilający. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy koniecznie odłączyć przewód zasilający. Aby ograniczyć zużycie energii do 0, gdy nie jest dostępny przycisk zasilania, odłącz zasilanie.

10.3 Tabela trybu standardowego

- W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. Dlatego ustawienie rozdzielczości innej niż podana może spowodować obniżenie jakości obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybór optymalnej rozdzielczości podanej dla rozmiaru ekranu danego produktu.
- Sprawdź częstotliwość podczas wymiany monitora CDT (podłączonego do komputera) na monitor LCD. Jeżeli monitor LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, zmień częstotliwość pionową na 60 Hz w monitorze CDT przed wymianą.

Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/ pionowa)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Częstotliwość pozioma

  Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

- Częstotliwość odświeżania pionowego

  Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w hercach (Hz).

Kontakt z SAMSUNG WORLDWIDE

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com

EUROPE		
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Terminologia

OSD

Funkcja OSD umożliwia konfigurowanie ustawień wyświetlanych na ekranie pod kątem oczekiwanej jakości obrazu. Umożliwia zmienianie jasności, odcienia, rozmiaru i wielu innych ustawień ekranu za pomocą opcji menu wyświetlanych na ekranie.

HUB

Funkcja HUB dotyczy urządzenia będącego wspólnym punktem łączności dla wielu urządzeń połączonych w sieci. Służy do łączenia wielu komputerów, urządzeń wideo, urządzeń biurowych i/lub sieci LAN przez jedną sieć.

Klucz sprzętowy

Klucz sprzętowy dotyczy urządzenia podłączanego do wejściowego/wyjściowego portu komputera. Zawiera klucz zabezpieczeń lub identyfikator, aby dostęp do określonej aplikacji mógł uzyskać tylko użytkownik podłączający klucz sprzętowy. Klucz sprzętowy tego produktu zawiera dane potrzebne do obsługi protokołu Wireless USB i musi być podłączony do komputera.

Zgrubne

Funkcja Zgrubne dotyczy częstotliwości drgań fal radiowych na sekundę. Fala o wyższej częstotliwości pozwala na transmisję większej ilości danych i jest łatwiej odbijana. Fala o niższej częstotliwości łatwiej pokonuje przeszkody i przemieszcza się dalej, ale przenosi mniej danych. Menu Zgrubne pozwala na ręczne regulowanie częstotliwości po kątem optymalnej jakości obrazu. Można regulować ustawienia menu Zgrubne, korzystając z Tabeli standardowych trybów sygnału (strona 109), według parametrów produktu, aby poprawić jakość obrazu.

Gamma

Menu Gamma pozwala na regulowanie skali szarości odzwierciedlanej na ekranie w półtonach. Regulowanie jasności wpływa na jasność całego ekranu, a regulowanie menu Gamma wpływa tylko na jasność średnią.

Skala szarości

Skala dotyczy poziomów intensywności kolorów, które odzwierciedlają różnice w zmianach kolorów między ciemniejszymi i jaśniejszymi obszarami ekranu. Zmiany jasności ekranu wyrażane są różnicami w bieli i czerni, a skala szarości dotyczy obszaru pośredniego pomiędzy czernią a bielą. Zmiana skali szarości za pomocą regulacji menu Gamma powoduje zmianę jasności średniej ekranu.

Prędkość skanowania

Częstotliwość skanowania albo częstotliwość odświeżania odnosi się do częstotliwości odświeżania ekranu. Odświeżane dane obrazu są nadawane w celu wyświetlenia obrazu na ekranie, choć odświeżanie jest niewidoczne gołym okiem. Liczbę odświeżeń ekranu nazywa się częstotliwością skanowania, którą mierzy się w hercach (Hz). Częstotliwość skanowania na poziomie 60 Hz oznacza, że ekran jest odświeżany 60 razy na sekundę, Częstotliwość skanowania ekranu zależy od parametrów kart graficznych komputera i monitora.

Częstotliwość pozioma

Znaki i obrazy wyświetlane na monitorze składają się z wielu kropek (pikseli). Piksele są nadawane w liniach poziomych, które następnie są układane pionowo, tworząc obraz. Częstotliwość pozioma, mierzona w kHz, informuje, ile razy na sekundę linie poziome są nadawane i wyświetlane na ekranie monitora. Wartość 85 częstotliwości poziomej oznacza, że linie poziome tworzące obraz są nadawane 85 000 razy na sekundę, a częstotliwość pozioma wynosi 85 kHz.

Częstotliwość pionowa

Każdy obraz składa się z wielu linii poziomych. Częstotliwość pionowa, mierzona w Hz, informuje, ile obrazów da się stworzyć w ciągu sekundy za pomocą tych linii poziomych. Wartość 60 częstotliwości pionowej oznacza, że obraz jest nadawany 60 razy na sekundę. Częstotliwość pionowa, nazywana także „częstotliwością odświeżania”, wypływa na migotanie ekranu.

Rozdzielczość

Rozdzielczość to liczba pikseli poziomych i pionowych, które tworzą ekran. Wskazuje ona na szczegółowość wyświetlanego obrazu.

Wysoka rozdzielczość to wyświetlanie większej ilości informacji na ekranie, które odpowiada potrzebom realizacji wielu zadań w tym samym czasie.

Na przykład rozdzielczość 1920 × 1080 oznacza 1920 pikseli poziomych (częstotliwość pozioma) i 1080 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).

Plug & Play

Technologia Plug & Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem i komputerem, tworząc optymalne środowisko wyświetlania.

Do korzystania z funkcji Plug & Play monitor wykorzystuje międzynarodowy standard VESA DDC.

Indeks

A

Automatyczny wybór źródła 92

C

Czas powtarzania klawisza 94

Czas reakcji 66

Czas wyświetlania 93

Czerwony 67

Czynności wstępne 48

Czyszczenie 4

D

Dodatek 110

E

ECO 81

Elementy 22

G

Gamma 71

H

HUB 75

I

INFORMACJE 99

Instalacja oprogramowania niezbędnego do korzystania z funkcji "HUB Monitor" 33

Instalacja urządzenia 26

J

Jasność 61

Język 90

K

Konfiguracja adresu IP HUB Monitor 43

Konfiguracja funkcji Jasność na ekranie początkowym 99

Kontakt z SAMSUNG WORLDWIDE 110

Kontrast 62

Korzystanie z funkcji "HUB Monitor" 40

M

MAGIC 58

MagicRotation Auto 31

N

Niebieski 69

O

Ogólne 106

Opis funkcji "HUB Monitor" 32

Ostrość 63

Oszczędzanie energii 108

P

Podłączanie i korzystanie z komputera 49

Podłączanie słuchawek 56

Podłączenie produktu do komputera w celu korzystania z funkcji "HUB Monitor" 35

Prawa autorskie 2

Prawidłowa postawa przy produkcie 13

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 112

Precyzyjne 65

Przezroczystość menu 89

Pytania i odpowiedzi 104

R

Rozmiar obrazu 72

Indeks

S

Sprawdzanie zawartości 19

T

Tabela trybu standardowego 109

Terminologia 113

Ton kolorów 70

Tryb PC/AV 91

U

Ustaw wył czas 97

W

Wyłącznik włwył 96

Wymagania które należy spełnić przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung 100

Z

Zanim skorzystasz z trybów USB bezprzew lub USB 47

Zasady bezpieczeństwa 5

Zeruj 98

Zgrubne 64

Zielony 68